


DDJ-ERGO

機能対応表 ~djay2 for iPad用~

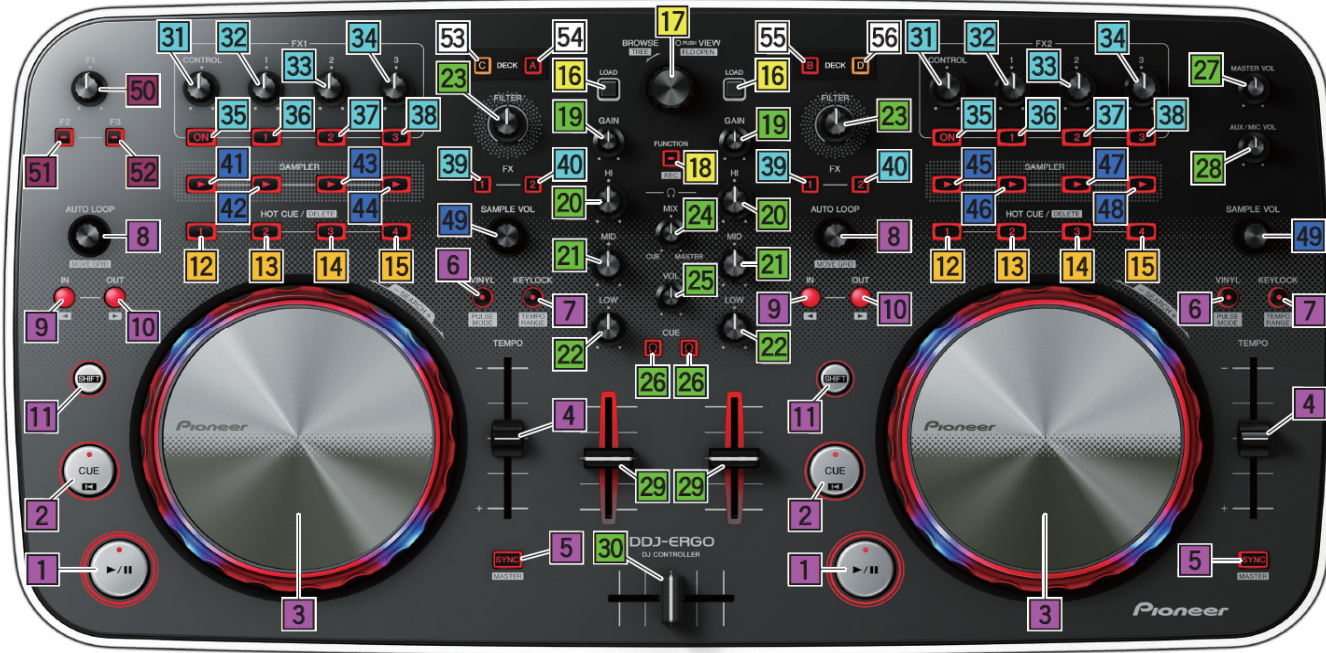

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	(+SHIFT)
TRANSPORT				
	1	▶/	再生/一時停止	エコブレイク
	2	CUE	キューポイント設定/移動	先頭にジャンプ
	3	JOG	top plate: スクラッチ (Vinyl オン), サーチ (Vinyl オフ) outer wheel: ピッチベンド	-
	4	TEMPO	テンポコントロール *1	テンポコントロール (微調整) *1
	5	SYNC	もう片方のデッキのテンポに同期	-
	6	VINYL	スクラッチモード/サーチモード 切替	パルスモード切替
	7	KEY LOCK	キーロック オン/オフ	-
	8	AUTO LOOP	turn: ループ再生区間の幅変更 press: ループ オン/オフ	ビートジャンプ
	9	IN	ループインポイント設定 ハーフ (ループ中)	スキップ (後方向)
	10	OUT	ループアウトポイント設定 ループ オフ (ループ中)	スキップ (前方向)
	11	SHIFT	-	-
HOT CUE				
	12	1	ホットキューポイント1の設定/再生	ホットキューポイント1の設定解除
	13	2	ホットキューポイント2の設定/再生	ホットキューポイント2の設定解除
	14	3	ホットキューポイント3の設定/再生	ホットキューポイント3の設定解除
	15	4	ホットキューポイント4の設定/再生	ホットキューポイント4の設定解除
BROWSE				
	16	LOAD	ライブラリ表示中: トラックを選択時: トラックをロード (ライブラリ閉じる) トラックを非選択時: 次の階層へ移動 ライブラリ非表示中: ライブラリ表示 (long press): ライブラリ表示中: ライブラリを閉じる	-
	17	BROWSE (turn)	ブラウズ	ブラウズ
	18	VIEW (press)	トラックを選択時: 前の階層に移動	-
	18	FUNCTION	オートミックス オン/オフ	レコーディング オン/オフ
MIXER				
	19	GAIN	デッキに入力される音声レベルの調整	-
	20	HI	EQ (HI)	-
	21	MID	EQ (MID)	-
	22	LOW	EQ (LOW)	-
	23	FILTER	ハイパスローパスフィルター	-
	24	MIX	ヘッドホンMIX	-
	25	VOL *2	ヘッドホン音量調整	-
	26	CUE	ヘッドホンモニター オン/オフ	-
	27	MASTER VOL *2	マスター出力音声レベル調整	-
	28	AUX / MIC VOL	-	-
	29	Channel fader	チャンネルフェーダー	-
	30	Crossfader	クロスフェーダー	-

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	(+SHIFT)
EFFECT				
	31	CONTROL	ウェットドライ	-
	32	1	FX1/パラメーター調整	-
	33	2	FX2/パラメーター調整	-
	34	3	FX3/パラメーター調整	-
	35	FX ON	FX1 オン / 全FX オフ	インスタントFX: Punch (押している間)
	36	1	FX 1 オン/オフ (デフォルト: Echo)	インスタントFX FX: Flanger (押している間)
	37	2	FX 2 オン/オフ (Flanger)	インスタントFX FX: Crush (押している間)
	38	3	FX 3 オン/オフ (Gate)	インスタントFX FX: Twist (押している間)
	39	FX1	インスタントFX: Absorb (押している間)	インスタントFX: Absorb (押している間)
	40	FX2	インスタントFX: Drift (押している間)	インスタントFX: Drift (押している間)
SAMPLER				
	41	▶	サンプラー1再生	ループ再生 1/16 (1) (押している間)
	42	▶	サンプラー2再生	ループ再生 1/8 (1) (押している間)
	43	▶	サンプラー3再生	ループ再生 1/4 (1) (押している間)
	44	▶	サンプラー4再生	ループ再生 1/2 (1) (押している間)
	45	▶	サンプラー7再生	ループ再生 1/16 (2) (押している間)
	46	▶	サンプラー8再生	ループ再生 1/8 (2) (押している間)
	47	▶	サンプラー9再生	ループ再生 1/4 (2) (押している間)
	48	▶	サンプラー10再生	ループ再生 1/2 (2) (押している間)
	49	SAMPLE VOL	turn: サンプラー音量調整 press: サンプラーPad表示/非表示	-
OTHER				
	50	F1	ターンテーブル デレイ停止時間調整	ターンテーブル デレイ停止時間調整
	51	F2	オートトランジション (B→Aデッキ)	-
	52	F3	オートトランジション (A→Bデッキ)	-
DECK CHANGE				
	53	DECK C	使用できません	-
	54	DECK A	デッキ A を選択	-
	55	DECK B	デッキ B を選択	-
	56	DECK D	使用できません	-

*1 テンポの +/- 方向は、djay側 ([環境設定] → [一般] → [ターンテーブル] 中の [スライダーを反転]) で設定できます。

*2 djay2 for iPad上の音量とは同期していません。

【注】本対応表に掲載されている操作以外については、iPad側で操作をおこなってください。

