


DDJ-ERGO

機能対応表 ~vjay for iPad~

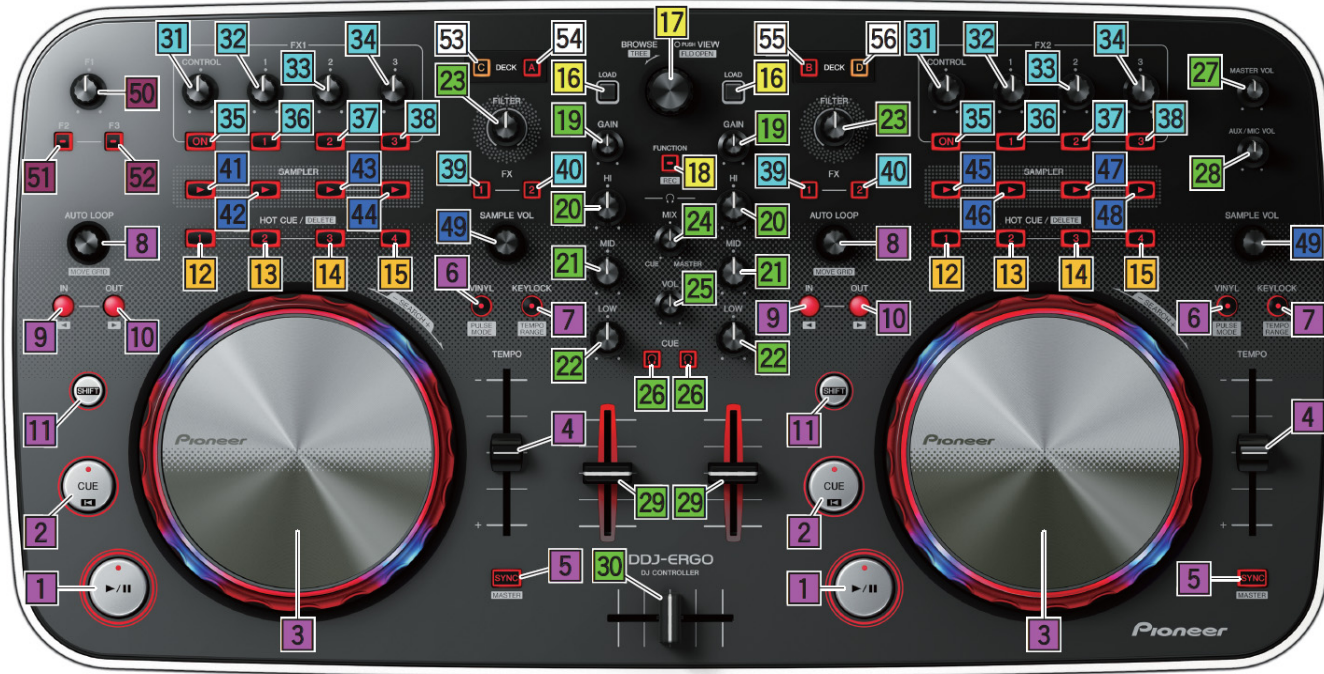

GROUP	NAME	FUNCTION	(+SHIFT)
No.			
TRANSPORT			
1	▶/	再生/一時停止	エコーブレイク
2	CUE	キューポイント設定/移動	先頭にジャンプ
3	JOG	top plate	スクラッチ (Vinyl オン), サーチ (Vinyl オフ)
		outer wheel	ピッチベンド
4	TEMPO	テンポコントロール *1	テンポコントロール (微調整) *1
5	SYNC	もう片方のデッキのテンポに同期	-
6	VINYL	スクラッチモード/サーチモード 切替	パルスモード切替
7	KEY LOCK	キーロック オン/オフ	-
8	AUTO LOOP	turn	ループ再生区間の幅変更
		press	ループ オン/オフ
9	IN	ループインポイント設定	スキップ(後方向)
		ハーフ(ループ中)	-
10	OUT	ループアウトポイント設定	スキップ(前方向)
		ループ オフ(ループ中)	-
11	SHIFT	-	-
HOT CUE			
12	1	ホットキューポイント1の設定/再生	ホットキューポイント1の設定解除
13	2	ホットキューポイント2の設定/再生	ホットキューポイント2の設定解除
14	3	ホットキューポイント3の設定/再生	ホットキューポイント3の設定解除
15	4	ホットキューポイント4の設定/再生	ホットキューポイント4の設定解除
BROWSE			
16	LOAD	(press)	ライブラリ表示中:トラックをロード(ライブラリ閉じる)
		(long press)	ライブラリ非表示中:ライブラリ表示
17	BROWSE	(turn)	ライブラリ表示中:ライブラリ閉じる
18	VIEW	(press)	ブラウズ ("Videos" タブのみ)
		(press)	ブラウズ ("Videos" タブのみ)
18	FUNCTION	-	レコーディング オン/オフ
MIXER			
19	GAIN	デッキに入力される音声レベルの調整	-
20	HI	EQ (HI)	-
21	MID	EQ (MID)	-
22	LOW	EQ (LOW)	-
23	FILTER	ハイパス/ローパスフィルター	-
24	MIX	ヘッドホンMIX	-
25	VOL ²	ヘッドホン音量調整	-
26	CUE	ヘッドホンモニター オン/オフ	-
27	MASTER VOL ²	マスター出力音声レベル調整	-
28	AUX / MIC VOL	-	-
29	Channel fader	チャンネルフェーダー	-
30	Crossfader	クロスフェーダー	-

GROUP	NAME	FUNCTION	(+SHIFT)
No.			
EFFECT			
31	CONTROL	ウェットドライ	-
32	1	FX1パラメーター調整	-
33	2	FX2パラメーター調整	-
34	3	FX3パラメーター調整	-
35	FX ON	FX1 オン / 全FX オフ	インスタントFX: Punch (押している間)
36	1	FX 1 オン/オフ (デフォルト: Crush)	インスタントFX FX: Flanger (押している間)
37	2	FX 2 オン/オフ (Strobe)	インスタントFX FX: Crush (押している間)
38	3	FX 3 オン/オフ (Twirl)	インスタントFX FX: Twist (押している間)
39	FX1	インスタントFX: Absorb (押している間)	インスタントFX: Absorb (押している間)
40	FX2	インスタントFX: Drift (押している間)	インスタントFX: Drift (押している間)
SAMPLER			
41	▶	-	ループ再生 1/16 (1) (押している間)
42	▶	-	ループ再生 1/8 (1) (押している間)
43	▶	-	ループ再生 1/4 (1) (押している間)
44	▶	-	ループ再生 1/2 (1) (押している間)
45	▶	-	ループ再生 1/16 (2) (押している間)
46	▶	-	ループ再生 1/8 (2) (押している間)
47	▶	-	ループ再生 1/4 (2) (押している間)
48	▶	-	ループ再生 1/2 (2) (押している間)
49	SAMPLE VOL	turn	-
		press	-
OTHER			
50	F1	ターンテーブル デレイ停止時間調整	ターンテーブル デレイ停止時間調整
51	F2	オートトランジション (B→Aデッキ)	-
52	F3	オートトランジション (A→Bデッキ)	-
DECK CHANGE			
53	DECK C	使用できません	-
54	DECK A	デッキ A を選択	-
55	DECK B	デッキ B を選択	-
56	DECK D	使用できません	-

*1 テンポの+/-方向は、djay側(環境設定)→[一般]→[ターンテーブル]の中の[スライダーを反転]で設定ができます。

*2 djay for iPad上の音量とは同期していません。

【注】本対応表に掲載されている操作以外については、iPad側で操作をおこなってください。

