


DDJ-ERGO

機能対応表 ~ djay 用 ~

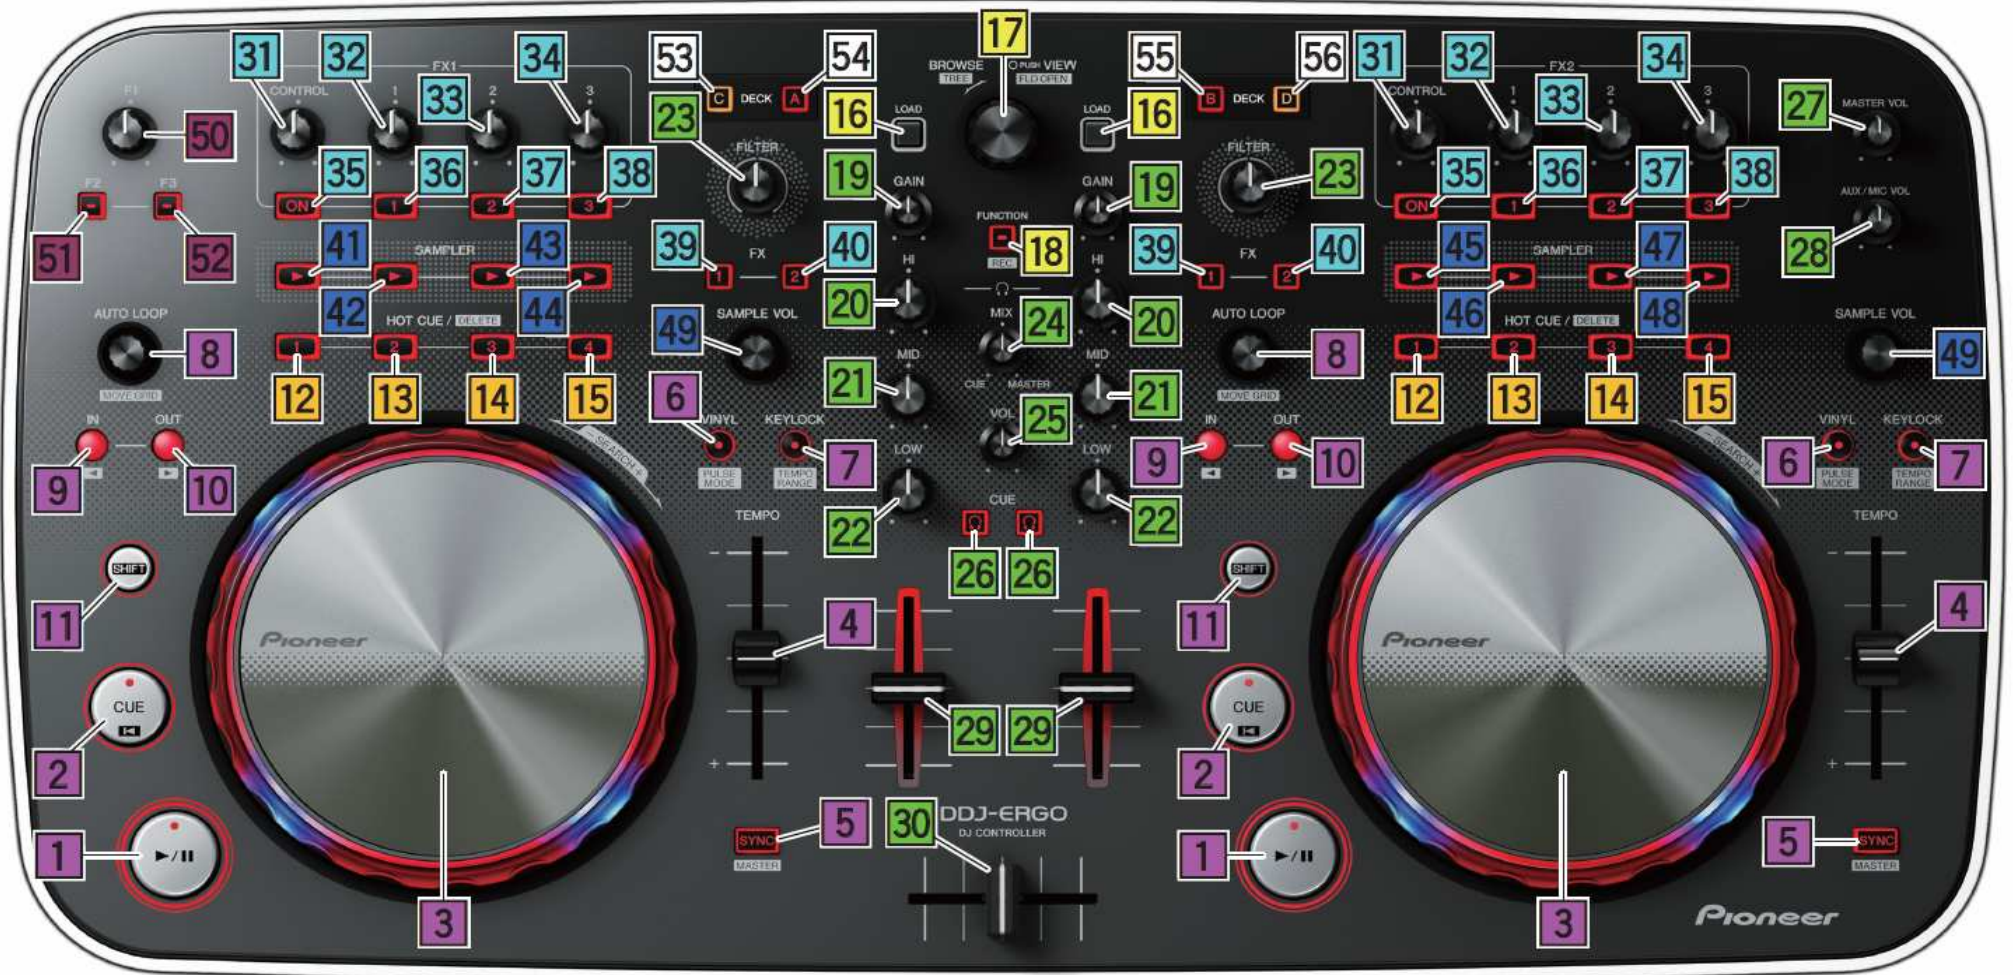

グループ	名称	機能	(+SHIFT)
No.			
デッキ			
1	▶/	再生/一時停止	エコーブレイク
2	CUE	キューポイント設定/移動	先頭にジャンプ
3	JOG	天面	スクラッチ (Vinyl オン), サーチ (Vinyl オフ)
		外周	ピッチベンド
4	TEMPO	テンポコントロール *1	テンポコントロール (微調整) *1
5	SYNC	もう片方のデッキのテンポに同期	もう片方のデッキのキーに同期
6	VINYL	スクラッチモード オン/オフ	パルスモード切替
7	KEY LOCK	キーロック オン/オフ	-
8	AUTO LOOP	回す	ループ再生区間の幅変更
		押す	ループ オン/オフ
9	IN	ループインポイント設定	スキップ (後方向)
		ハーフ (ループ中)	-
10	OUT	ループアウトポイント設定	スキップ (前方向)
		ループ オフ (ループ中)	-
11	SHIFT	-	-
ホットキュー			
12	1	ホットキューポイント1の設定/再生	ホットキューポイント1の設定解除
13	2	ホットキューポイント2の設定/再生	ホットキューポイント2の設定解除
14	3	ホットキューポイント3の設定/再生	ホットキューポイント3の設定解除
15	4	ホットキューポイント4の設定/再生	ホットキューポイント4の設定解除
ブラウザ			
16	LOAD	左	トラックのロード
		右	プレイリストに移動
17	BROWSE (回す)	ブラウザ	-
17	VIEW (押す)	ライブラリテーブル切替	Automixリストへの追加/削除
18	FUNCTION	オートミックス オン/オフ	レコーディング オン/オフ
ミキサー			
19	GAIN	デッキに入力される音声レベルの調整	-
20	HI	音質調整 (高音域)	-
21	MID	音質調整 (中音域)	-
22	LOW	音質調整 (低音域)	-
23	FILTER	ハイパス/ローパスフィルター	-
24	MIX	ヘッドホンMIX	-
25	VOL	ヘッドホン音量調整 *2	-
26	CUE	ヘッドホンモニター オン/オフ	-
27	MASTER VOL	マスター出力音声レベル調整 *2	-
28	AUX / MIC VOL	AUX/MIC出力音声レベル調整	-
29	Channel fader	チャンネルフェーダー	-
30	Crossfader	クロスフェーダー	-

グループ	名称	機能	(+SHIFT)
No.			
エフェクト			
31	CONTROL	ウェット/ドライ	-
32	1	FX1パラメーター調整	-
33	2	FX2パラメーター調整	-
34	3	Gateパラメーター調整	-
35	FX ON	FX1 オン/全FXオフ	インスタントFX: Punch (押し続けている間)
36	1	FX1 オン/オフ	インスタントFX: Flanger (押し続けている間)
37	2	FX2 オン/オフ	インスタントFX: Crush (押し続けている間)
38	3	Gate オン/オフ	インスタントFX: Twist (押し続けている間)
39	FX1	インスタントFX: Absorb (押し続けている間)	-
40	FX2	インスタントFX: Drift (押し続けている間)	-
サンプラー			
41	▶	サンプラー1再生	ループ再生 1/16 (押し続けている間)
42	▶	サンプラー2再生	ループ再生 1/8 (押し続けている間)
43	▶	サンプラー3再生	ループ再生 1/4 (押し続けている間)
44	▶	サンプラー4再生	ループ再生 1/2 (押し続けている間)
45	▶	サンプラー3再生	ループ再生 1/16 (押し続けている間)
46	▶	サンプラー4再生	ループ再生 1/8 (押し続けている間)
47	▶	サンプラー5再生	ループ再生 1/4 (押し続けている間)
48	▶	サンプラー6再生	ループ再生 1/2 (押し続けている間)
49	SAMPLE VOL	回す	サンプラー音量調整
		押す	サンプラー表示 オン/オフ
その他			
50	F1	ターンテーブル デレイ停止時間調整	-
51	F2	オートトランジション (B→Aデッキ)	-
52	F3	オートトランジション (A→Bデッキ)	-
デッキ切替			
53	DECK C	使用できません	-
54	DECK A	デッキ A を選択	-
55	DECK B	デッキ B を選択	-
56	DECK D	使用できません	-

*1 テンポの+/-方向は、djay側 ([環境設定]→[一般]→[ターンテーブル]の中の[スライダーを反転])で設定ができます。
 *2 起動した直後、本機のツマミの位置に関わらず、レベルは25%程度に設定されています。本機のツマミを動かすと同期します。

【注】本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作をおこなってください。