

Pioneer

DJ混音器

DJM-900SRT

DJM-900SRT Serato DJ Edition

serato || **serato**  **DJ**

<http://pioneerdj.com/support/>

上方顯示的先鋒DJ支援網站提供FAQ、軟體資訊及各式其他類型的資訊與服務，可讓您更方便的使用產品。

<http://serato.com/>

如需有關Serato DJ軟體的最新版本資訊，請至Serato.com並從該網站下載軟體。

快速入門指南-Serato DJ Edition

目錄

開始前

藉由 DJM-900SRT，Serato DJ 軟體所提供的四組唱盤（播放機）可被控制（立體聲信號可同時輸入／輸出到／從四組輸入及輸出），且聲音可用內建的 USB 音效卡輸入／輸出，只要將設備藉由單一 USB 連接線連接電腦，即可利用 Serato DJ 軟體，完成各種 DJ 效果組合。DJM-900SRT 也支援曲目的錄音及創作等。此外，使用 Serato DJ 軟體及控制盤¹，也可用類比播放機（唱盤）或 DJ 播放機操作數位音樂檔案。

¹ 內含操作數位音樂檔案所必須的信號的特殊 CD 及錄音。

致使用 CONTROL VINYL 的使用者：

若您使用 CONTROL VINYL，請利用販售 Serato DJ 產品的實體商店或線上商店，如 Serato (<http://serato.com/>)。

- 須有軟體版本 1.5.0 或後續版本，才能以 Serato DJ 軟體連接及使用主機。
- 在本手冊中，產品上的頻道及按鍵名稱、軟體中的選單名稱等，都會以方括弧表示（[]）。（例如 [MASTER] 聲道、[ON/OFF]、[File] 功能表）
- 請注意，本手冊中描述的軟體畫面及規格和硬體外觀與規格目前仍處於開發狀態，可能會與最終規格有所不同。
- 請注意，本手冊所述各項操作，可能因作業系統版本及網路瀏覽器設定而異。
- 務請詳閱本簡冊及操作手冊！兩者均含使用主機前所必須了解的重要資訊。

01 啟動 Serato DJ 軟體

安裝 Serato DJ 軟體前.....	3
安裝 Serato DJ 軟體.....	3
啟動 Serato DJ 軟體.....	4
安裝驅動程式軟體.....	5
Serato DJ 軟體的各部名稱.....	6

02 控制 Serato DJ 軟體

控制 Serato DJ 軟體前.....	7
使用類比播放機時.....	8
使用 DJ 播放機時.....	9
同時使用類比及 DJ 播放機時.....	10
檢查控制信號.....	11
選擇播放模式.....	11
匯入或載入曲目.....	11
播放曲目.....	11
結束系統.....	11

啟動 Serato DJ 軟體

安裝 Serato DJ 軟體前

Serato DJ 是 Serato 的 DJ 軟體應用程式。透過連接安裝本軟體的電腦與本機即可進行 DJ 表演。

- 使用者需負責準備連接網際網路所需的電腦、網路設備、及其他網際網路使用環境要素。
- Serato DJ 軟體操作的詳細說明，請參閱 Serato DJ 軟體手冊。有關 Serato DJ 軟體手冊及 Serato DJ 軟體最新版本的資料，請參閱先鋒 DJ 支援網站 [DJM-900SRT] 下的 [Software Info]。
<http://pioneerdj.com/support/>

安裝注意事項

- 安裝 Serato DJ 軟體前，請先將主機關機並斷開連接電腦的 USB 連接線。
- Serato DJ 軟體安裝如發生中斷現象，請按下列說明從頭再安裝。
- 安裝 Serato DJ 軟體前，請先結束電腦上的任何其他程式。
- 驅動程式軟體與下列作業系統相容。

最低操作環境

支援的作業系統	CPU 及所需記憶體
Mac OS X: 10.6.8、10.7.5 及 10.8	32 位元 版本 Intel® 處理器，Core™ 2 Duo 2.0 GHz 以上 1 GB 或以上的 RAM
	64 位元 版本 Intel® 處理器，Core™ 2 Duo 2.4 GHz 以上 4 GB 或以上的 RAM
Windows: Windows 7	32 位元 版本 Intel® 處理器，Core™ 2 Duo 2.0 GHz 以上 2 GB 或以上的 RAM
	64 位元 版本 Intel® 處理器，Core™ 2 Duo 2.4 GHz 以上 4 GB 或以上的 RAM
其他	
USB 連接埠	需 USB2.0 連接埠才能連接電腦與本機。
顯示幕解析度	解析度 1 280 x 720 或以上
網際網路連接	註冊「Serato.com」使用者帳號及下載軟體須有網際網路連線。

- 有關所需的作業系統和相容性，以及最新作業系統的最新資料，請參閱先鋒 DJ 支援網站「DJM-900SRT」下的「Software Info」。
<http://pioneerdj.com/support/>
- 即使此處所述各項作業環境條件均符合要求，如無法保證每一台電腦上的操作均能正常執行。
- 視電腦的省電設定而定，CPU 及硬碟的處理能力有可能不足。尤其是筆記型電腦，在使用 Serato DJ 時，請確定該電腦為具備固定高效能的正常狀態（例如維持連接 AC 電源）。
- 使用網際網路需與網際網路服務業者簽訂合約並支付線路租賃費用。

安裝 Serato DJ 軟體

安裝步驟 (Windows)

安裝作業完成前，切勿將主機連接電腦。

- 安裝前，請以設定為電腦管理員的身份登入使用者。
- 若電腦上正在執行其他程式，請立即結束。

1 將 CD-ROM 光碟插入電腦的光碟機。

顯示 CD-ROM 選單。

- 若插入 CD-ROM 後未出現 CD-ROM 選單，在 [開始] 選單中打開 [電腦 (或我的電腦)] 的光碟機，再按兩下 [CD_menu.exe] 圖示。

2 CD-ROM 選單顯示後，請選擇 [下載 Serato DJ 軟體。]，然後按一下 [開始]。

3 「需要網際網路環境才能進入網站。是否要連接網際網路？」即顯示出來。按一下 [是]。

瀏覽器即啟動且先鋒 DJ 支援網站即顯示出來。

4 按一下先鋒 DJ 支援網站 [DJM-900SRT] 下的 [Software Info]。[Serato DJ Support Information] 即顯示出來。

5 點選連結進入 Serato DJ 下載網頁。

Serato DJ 下載網頁即顯示出來。

6 登入「Serato.com」使用者帳號。

- 先前如已在「Serato.com」註冊使用者帳號，請輸入電子郵件位址及密碼，登入「Serato.com」網站後進入 Serato DJ 軟體下載網頁。
- 執行步驟 8。
- 如尚未註冊使用者帳號，請執行下列步驟。
 - 按提示輸入電子郵件位址及所要的密碼，再選擇所在的地區。
 - 如勾選 [E-mail me Serato newsletters] 選項，有關 Serato 產品最新資料的新聞郵件將自 Serato 寄發給您。
 - 使用者帳號註冊完成後，您註冊時輸入的電子郵件信箱會收到一封電子郵件。請查看「Serato.com」所寄出的電子郵件內容。
- 務必牢記註冊時所指定的電子郵件位址及密碼。更新軟體時會要用到。
- 註冊使用者帳號時所提供的個人資料，可能按 Serato 網站的隱私規範，收集、處理及使用。

7 請按一下「Serato.com」所寄出電子郵件的連結。進入 Serato DJ 軟體下載網頁。

8 自下載網頁下載 Serato DJ 軟體。

解壓縮下載的檔案，點兩下解壓縮後的檔案，啟動安裝程式。

9 請詳閱授權條款，同意條款時，請選擇 [I agree to the license terms and conditions] 後按一下 [Install]。



- 若您不同意使用協議內容，按一下 [Close] 取消安裝。

開始安裝。



安裝完成後，安裝完成的提示即顯示出來。

10 按一下 [Close] 以結束 Serato DJ 安裝程式。



安裝步驟 (Mac OS X)

安裝作業完成前，切勿將主機連接電腦。

• 若電腦上正在執行其他程式，請立即結束。

1 將 CD-ROM 光碟插入電腦的光碟機。

顯示 CD-ROM 選單。

• 裝入 CD-ROM 後未顯示資料夾時，按兩下桌面上的 CD 圖示。

2 按兩下 [CD_menu.app]。

3 CD-ROM 選單顯示後，請選擇 [下載 Serato DJ 軟體]，然後按一下 [開始]。

4 「需要網際網路環境才能進入網站。是否要連接網際網路？」即顯示出來。按一下 [是]。

瀏覽器即啟動且先鋒 DJ 支援網站即顯示出來。

5 按一下先鋒 DJ 支援網站 [DJM-900SRT] 下的 [Software Info]。[Serato DJ Support Information] 即顯示出來。

6 點選連結進入 Serato DJ 下載網頁。Serato DJ 下載網頁即顯示出來。

7 登入「Serato.com」使用者帳號。

• 先前如已在「Serato.com」註冊使用者帳號，請輸入電子郵件位址及密碼，登入「Serato.com」網站後進入 Serato DJ 軟體下載網頁。

執行步驟 9。

• 如尚未註冊使用者帳號，請執行下列步驟。

— 按提示輸入電子郵件位址及所要的密碼，再選擇所在的地區。

— 如勾選 [E-mail me Serato newsletters] 選項，有關 Serato 產品最新資料的新聞郵件將自 Serato 寄發給您。

— 使用者帳號註冊完成後，您註冊時輸入的電子郵件信箱會收到一封電子郵件。請查看「Serato.com」所寄出的電子郵件內容。

• 務必牢記註冊時所指定的電子郵件位址及密碼。更新軟體時會要用到。


• 註冊使用者帳號時所提供的個人資料，可能按 Serato 網站的隱私規範，收集、處理及使用。

8 請按一下「Serato.com」所寄出電子郵件的連結。進入 Serato DJ 軟體下載網頁。

9 自下載網頁下載 Serato DJ 軟體。

解壓縮下載的檔案，點兩下解壓縮後的檔案，啟動安裝程式。

10 請詳閱授權條款，同意條款後按一下 [Agree]。

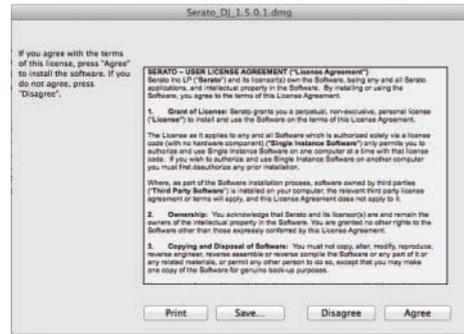

• 若您不同意使用協議內容，按一下 [Disagree] 取消安裝。

11 下列螢幕出現時，將 [Serato DJ] 圖示拉動到 [Applications] 資料夾圖示。



啟動 Serato DJ 軟體

1 開啟主機電源。

2 使用 USB 連接線連接本裝置與電腦。

3 啟動 Serato DJ 軟體。

• 適用 Windows

從 Windows [開始] 選單，按一下 [所有程式] > [Serato] > [Serato DJ] 下的 [Serato DJ] 圖示。


• 適用 Mac OS X

在 Finder 頁面，打開 [Applications] 資料夾，按一下 [Serato DJ] 圖示。

• 啟動 Serato DJ 軟體時的電腦畫面

這是 DJM-900SRT 及電腦已連接，驅動程式未安裝前的畫面。

— Serato DJ 首次啟動時，[BUY/ACTIVATE] 圖示會顯示在授權面板，DJM-900SRT 使用者無需啟動軟體或購買授權。

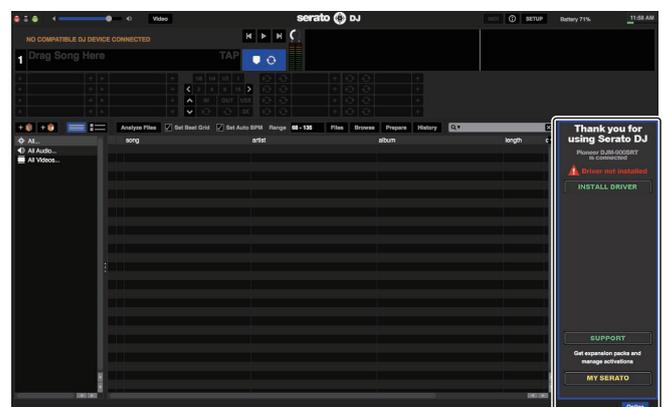

1 授權面板

安裝驅動程式軟體

此一驅動程式軟體是從電腦輸入輸出音訊的特殊程式。

安裝注意事項

- 驅動程式軟體安裝過程中如有中斷，請按主機操作手冊「**安裝驅動程式軟體**」節中的步驟，從頭開始安裝。
- 安裝驅動程式軟體前，請終止電腦上正在執行的其他所有程式。
- 有關驅動程式軟體最新版本的資料，請參閱先鋒 DJ 支援網站 [DJM-900SRT] 下的 [Software Info] 。

<http://pioneerdj.com/support/>

安裝步驟

按一下 Serato DJ 軟體螢幕的 [INSTALL DRIVER] 按鍵。

請依畫面指示安裝驅動程式軟體。




- 連接設備前安裝驅動程式軟體的方法不同。詳細的說明，請參閱主機的操作手冊。

Serato DJ 軟體的各部名稱

Serato DJ 軟體及主機相連時的電腦畫面

本畫面為安裝驅動程式軟體後顯示的畫面範例，其中電腦與本機已連接且曲目已載入至個別唱盤中。

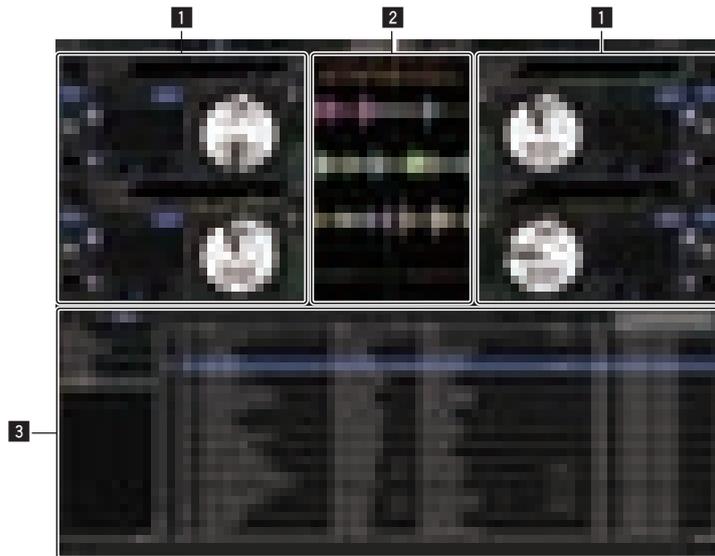

1 唱盤部分

曲目資料（載入的曲目名稱、表演者名稱、BPM 等）、整體波形及其他資料均顯示於此。

2 波形顯示

載入的曲目波形顯示於此。


3 瀏覽器部分

音樂庫內的曲目包或多個曲目的集合會儲存顯示於此。

- 本手冊主要是本機硬體的功能說明。Serato DJ 軟體操作的詳細說明，請參閱 Serato DJ 軟體手冊。Serato DJ 軟體手冊可自先鋒 DJ 支援網站下載。請參閱 [DJM-900SRT] 的 [Software Info]。
<http://pioneerdj.com/support/>

Serato DJ 軟體及主機相連時的電腦畫面（設定畫面）

這是驅動程式軟體安裝後，電腦及主機相連接時的設定畫面。

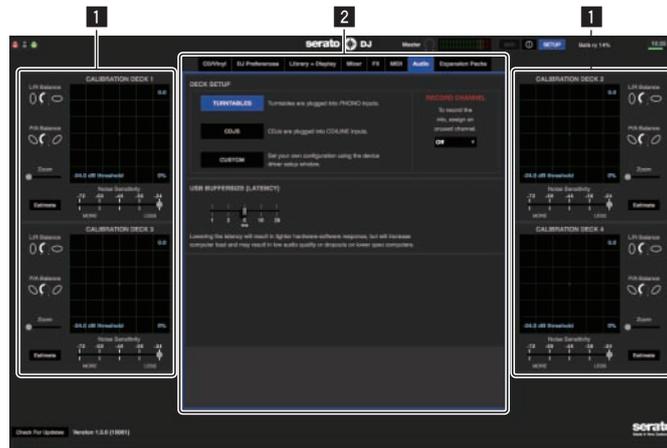

1 CALIBRATION DECK


Serato DJ 軟體會用控制盤計算類比信號，並處理數位音訊檔案的信號。
不同的信號水準及設備狀態可按個別使用環境計算，以獲得讀出控制信號的最佳設定值。

2 公用程式設定值

影響整個系統的公用程式設定值及詳細的操作設定可在此處理。

控制 Serato DJ 軟體

控制 Serato DJ 軟體前

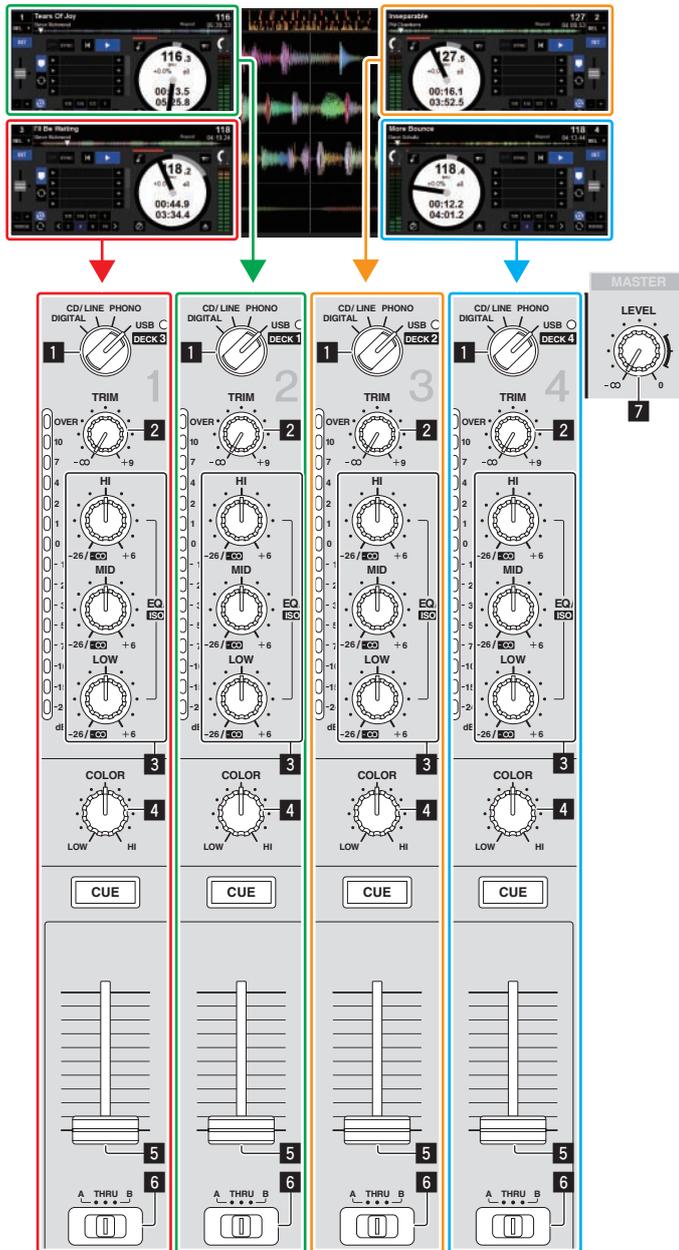

- 1 輸入選擇器開關
- 2 TRIM 控制鍵
- 3 EQ/ISO (HI、MID、LOW) 控制鍵
- 4 COLOR 控制鍵
- 5 頻道音量滑鈕
- 6 CROSS FADER ASSIGN (A、THRU、B) 選擇器開關
- 7 MASTER LEVEL 控制鍵

在 Serato DJ 軟體 [DECK1] 到 [DECK4] 唱盤上播放的信號，是到主機各頻道的輸入。

唱盤組合及音訊輸入頻道會被固定。這些組合顯示如下。

Serato DJ 軟體唱盤及 DJM-900SRT 頻道對應表

Serato DJ 軟體唱盤	DECK3	DECK1	DECK2	DECK4
DJM-900SRT 頻道	CH1	CH2	CH3	CH4

如下所示設定控制鍵的位置等。


控制鍵名稱等	位置
輸入選擇器開關	USB
TRIM 控制鍵	逆時針轉到底
EQ/ISO (HI、MID、LOW) 控制鍵	中心
COLOR 控制鍵	中心
頻道音量滑鈕	向前移動
CROSS FADER ASSIGN (A、THRU、B) 選擇器開關	[THRU] 位置
MASTER LEVEL 控制鍵	逆時針轉到底

此處說明三種不同使用環境的連接。

- 使用類比播放機時，請到第 8 頁。
- 使用 DJ 播放機時，請到第 9 頁。
- 同時使用類比及 DJ 播放機時，請到第 10 頁。

使用類比播放機時

此處說明將 Serato DJ 軟體唱盤 [DECK1] 及 [DECK2] 連接類比播放機的方法。

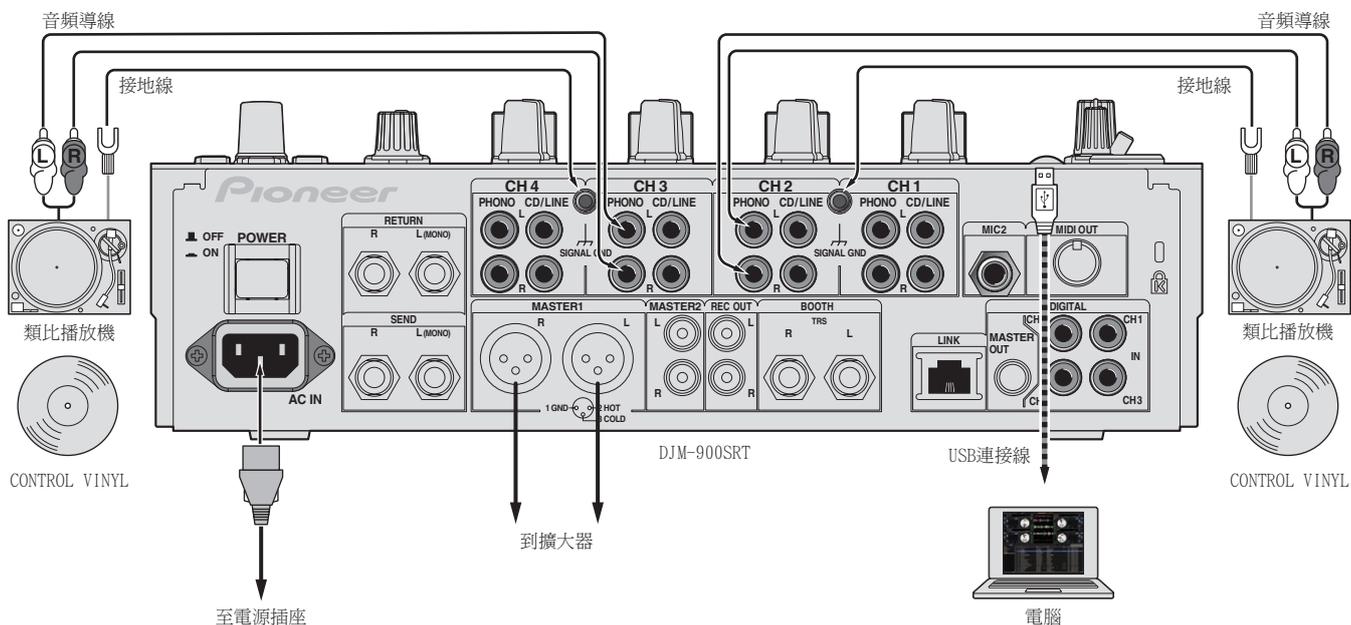

1 把要控制 [DECK1] 的類比播放機連接 [CH2] [PHONO] 端子，要控制 [DECK2] 的類比播放機到 [CH3] [PHONO] 端子。

2 將個別類比播放機的地線連接主機的 [SIGNAL GND] 端子。




3 將 CONTROL VINYL 放上類比播放機。

4 切換 DJM-900SRT 的輸入。

切換 [CH2] 及 [CH3] 的輸入選擇器開關到 [USB]。


5 選擇 Serato DJ 軟體螢幕上的 [SETUP]，然後選擇公用程式設定 [Audio] 選項卡下的 [TURNTABLES]。

輸入選擇器開關

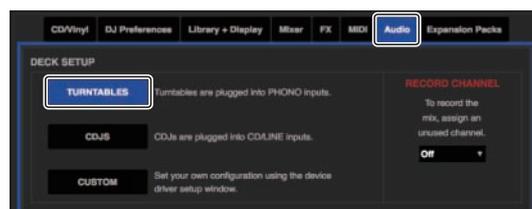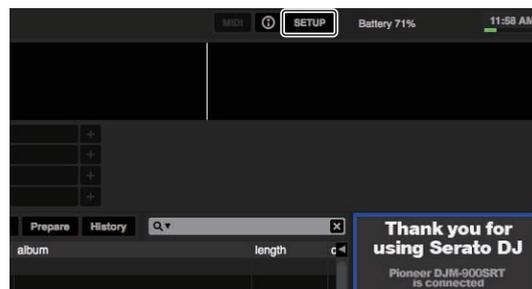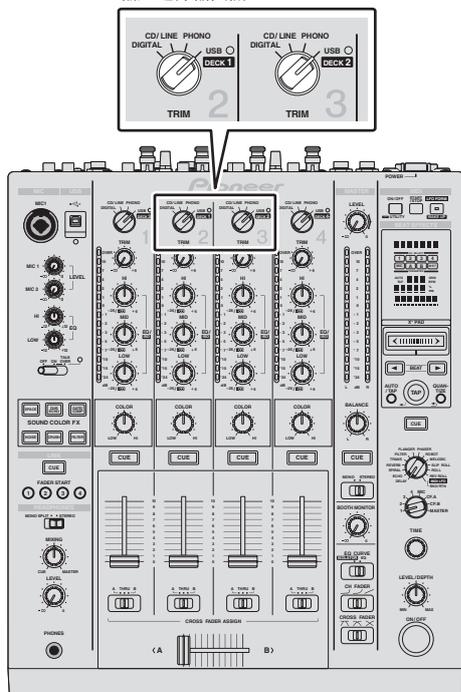

使用 DJ 播放機時

此處說明將 Serato DJ 軟體唱盤 [DECK1] 及 [DECK2] 連接 DJ 播放機的方法。

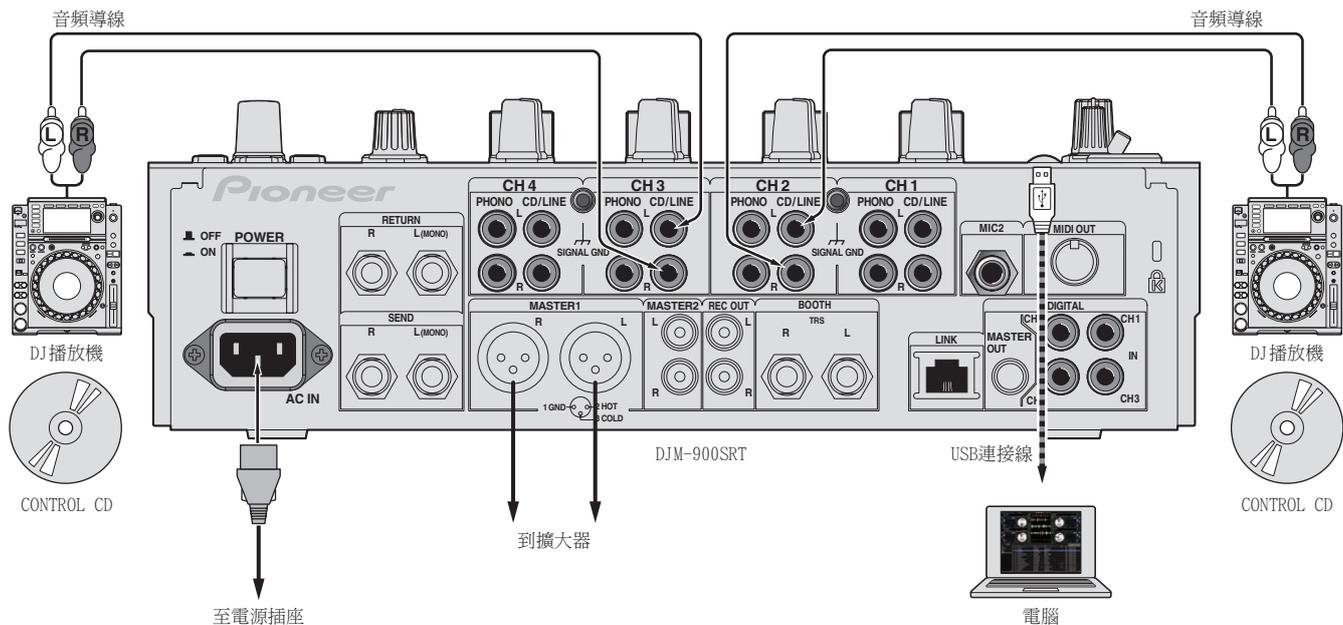

1 把要控制 [DECK1] 的 DJ 播放機連接 [CH2] [CD/LINE] 端子，要控制 [DECK2] 的 DJ 播放機到 [CH3] [CD/LINE] 端子。




2 將 CONTROL CD 載入 DJ 播放機。

3 切換 DJM-900SRT 的輸入。

切換 [CH2] 及 [CH3] 的輸入選擇器開關到 [USB]。

4 選擇 Serato DJ 軟體螢幕上的 [SETUP]，然後選擇公用程式設定 [Audio] 選項卡下的 [CDJS]。

輸入選擇器開關

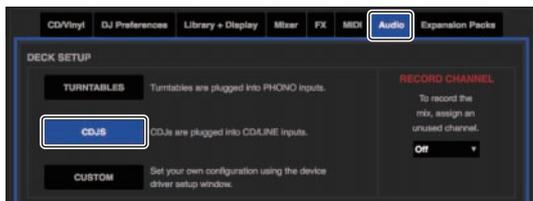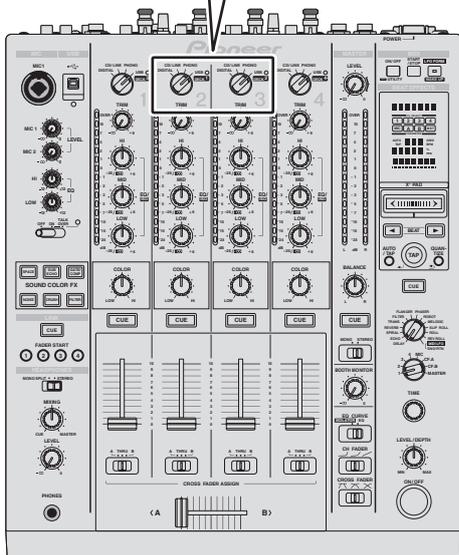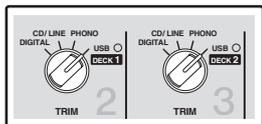

同時使用類比及 DJ 播放機時

此處說明將 Serato DJ 軟體的 [DECK1] 及 [DECK2] 連接類比播放機及 Serato DJ 軟體的 [DECK3] 及 [DECK4] 連接 DJ 播放機的方法。



1 把要控制 [DECK1] 的類比播放機連接 [CH2] [PHONO] 端子，要控制 [DECK2] 的類比播放機到 [CH3] [PHONO] 端子。

2 把要控制 [DECK3] 的 DJ 播放機連接 [CH1] [CD/LINE] 端子，要控制 [DECK4] 的 DJ 播放機到 [CH4] [CD/LINE] 端子。

3 切換 DJM-900SRT 的輸入。


切換頻道 [CH1] - [CH4] 的輸入選擇器開關為 [USB]。

輸入選擇器開關

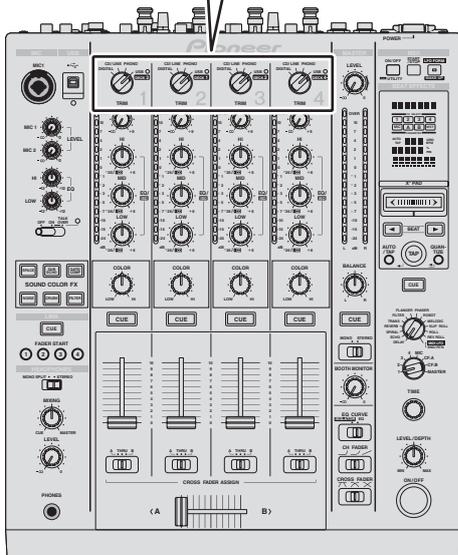


4 選擇 Serato DJ 軟體螢幕上的 [SETUP]，然後選擇公用程式設定 [Audio] 選項卡下的 [CUSTOM]。

選擇 [CUSTOM] 後，DJM-900SRT 設定公用程式即顯示出來。

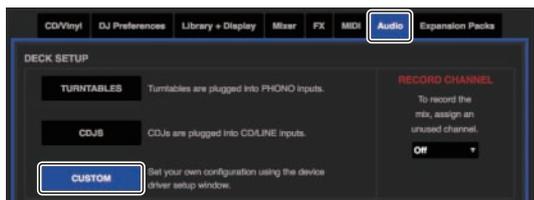

5 選擇設定公用程式的 [MIXER OUTPUT] 選項卡，從下拉清單選擇播放機連接的頻道，選擇 [CH* Control Tone PHONO] 給 [USB3/4] 及 [USB5/6] 以使用類比播放機，[CH* Control Tone CD/LINE] 給 [USB1/2] 及 [USB7/8] 以使用 DJ 播放機。

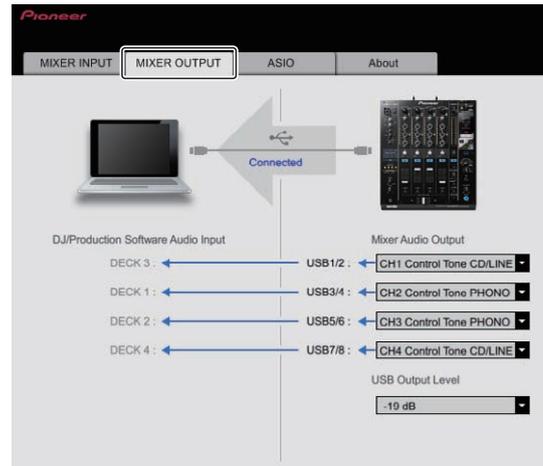

檢查控制信號

按連接的播放機的播放按鍵，播放曲目 1。
綠環顯示於 [CALIBRATION DECK]。
檢查最內環是否接近真圓。




詳細的說明，請參閱 Serato DJ 軟體手冊。
Serato DJ 軟體手冊可自先鋒 DJ 支援網站下載。
請參閱 [DJM-900SRT] 的 [Software Info]。
<http://pioneerdj.com/support/>

選擇播放模式

Serato DJ 軟體提供三種播放模式供您選擇。
[ABS]、[REL] 及 [INT] 可從唱盤單元選擇。
此處以 [ABS] 播放模式的操作步驟作說明。

選擇唱盤單元選項卡的 [ABS]。

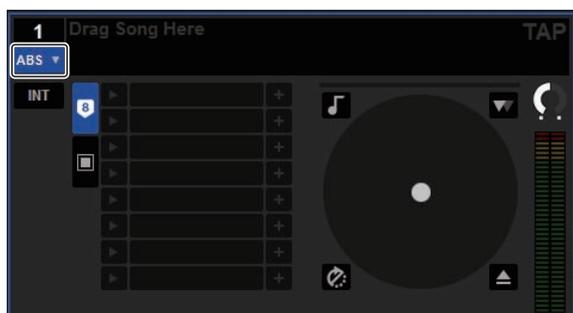

個別播放模式的說明，請參閱 Serato DJ 軟體手冊。
Serato DJ 軟體手冊可自先鋒 DJ 支援網站下載。
請參閱 [DJM-900SRT] 的 [Software Info]。
<http://pioneerdj.com/support/>

匯入或載入曲目

匯入曲目

此處說明匯入曲目的標準作業步驟。

- Serato DJ 軟體提供多種匯入曲目的方法。詳細的說明，請參閱 Serato DJ 軟體手冊。
- 如已在使用 SeratoDJ 軟體 (Scratch Live、ITCH 或 Serato DJ Intro) 且已建立曲目庫，先前建立的曲目庫即可如此使用。

- 1 按一下 Serato DJ 軟體螢幕上的 [Files] 鍵，開啟 [Files] 面板。您電腦或連接電腦周邊裝置的內容都會顯示在 [Files] 面板中。
- 2 按一下內含想要加入曲目庫的曲目之 [Files] 面板的資料夾，進行選擇。
- 3 在 Serato DJ 軟體畫面，拖放所選的資料夾到曲目包面板。系統即新建一個曲目包，且將曲目加入曲目庫。



- 1 [crates] 面板
- 2 [Files] 面板

載入曲目

- 1 從 [crates] 面板，按一下 [crates]，開啟 [Library]。
- 2 從 [Library] 選擇曲目，拖放到 [DECK1] 即可載入。

播放曲目

此處舉例說明如何輸出 [DECK1] (CH2) 的音訊。

- 設定連接 [MASTER1] 及 [MASTER2] 端子的設備音量 (功率擴大器、自帶電源揚聲器等) 到適當的程度。請注意，音量過高可能輸出巨響。

- 1 按連接的播放機的播放按鍵，播放曲目 1。用 Serato DJ 軟體播放曲目。
- 2 轉動 [TRIM] 控制鍵。旋轉 [TRIM] 控制鍵，使頻道音量指示燈的橙色指示燈亮在高峰水準。
- 3 頻道音量滑鈕。
- 4 轉動 [MASTER LEVEL] 控制鍵以調整揚聲器的音訊位準。調整 [MASTER1] 及 [MASTER2] 端子的音量輸出至適當大小。



注意

主機及 Serato DJ 軟體內含多種可產生個性化 DJ 效果的功能。個別功能的詳細說明，請參閱操作手冊及 Serato DJ 軟體手冊。

- 主機的操作手冊可從先鋒 DJ 支援網站下載。詳細的說明，請參閱主機操作手冊的「取得手冊」。
- Serato DJ 軟體手冊可自先鋒 DJ 支援網站下載。請參閱 [DJM-900SRT] 的 [Software Info]。
<http://pioneerdj.com/support/>

結束系統

- 1 結束 [Serato DJ]。
軟體結束後，電腦螢幕會顯示確認關閉的提示。按一下 [Yes] 關閉程式。
- 2 按主機後面板的 [POWER] 按鍵，關閉電源。
- 3 中斷與電腦連接的 USB 連接線。

— 本產品規格及設計如有變更，恕不另行通知。

© 2013 日本先鋒公司。版權所有。

日本先鋒公司

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
<DR11167-B>