Pioneer

DJ 系统
DJ SYSTEM

XDJ-AERO

http://pioneerdj.com/support/
上述先锋网站提供常见问题、软件信息和各种其他类型的信息和服务，帮助您更好地使用所购产品。

http://rekordbox.com/
有关 rekordbox™查询，请参见以上所示支持网站。

使用说明书

保留备用
使用产品前请阅读使用说明

目录

如何阅读本说明书

本说明书中，产品上所标通道和按钮名称、软件菜单名称等使用方括号标出（[ ]）。（例如，[**MASTER**] 声道、[**ON/OFF**]、[**File**] 菜单）

01 开始之前

特点 3
开箱检查 4

02 开始使用之前

可播放 USB 设备 5
可播放音乐文件格式 5
结合计算机可用的功能 6
关于 rekordbox (Mac/Windows) 音乐管理软件 7
关于本驱动软件 8

03 接线

连接输入 / 输出端子 11
通过无线局域网进行连接 12

04 部件名称和功能

电源和无线区 16
USB 设备区 16
播放机区 17
浏览区 19
混音器区 21
音效区 22

05 基本操作

安装 rekordbox (iOS/Android) 23
导入曲目 23
加载曲目 23
输出声音 24
使用渐变器混音 25
断开链接 25

06 高级操作

使用自动混音功能 26
使用取样启动功能 26
使用缓动鼓功能 27
使用 QUANTIZE 功能 27
使用 SYNC 功能 27
使用 DJ 软件 27
关于播放历史 (HISTORY) 28

07 改变设定

关于自动待机功能 29
设定偏好 29
WLAN INFORMATION 项目的列表 29
WLAN SETTING 项目的列表 30

08 MIDI 信息列表

1 播放机 31
2 音效 32
3 混音器 33

09 附加信息

故障排除 36
故障信息 39
方块图 40
在主机显示屏部分显示的图标列表 40
关于商标和注册商标 40
版权注意事项 40
使用联机支持网站 41

开始之前

特点

本机为一款 DJ 系统,它集 DJ 播放机和 DJ 混音器于一体,融合了会所设备世界标准的先锋 DJ 产品的高操作性能。使用曲目不但能够在 USB 设备和计算机而且还可以在移动设备（智能电话、平板电脑等）上轻松驾驭全方位 DJ 表演。

多媒体、多格式

除了闪存或其他 USB 设备上存储的音乐文件之外,还可以播放移动设备和计算机上存储的音乐文件。 本机也可用作 DJ 软件控制器和音频接口。

无线连接

本机配备了无线局域网功能。 利用通过无线局域网连接的移动设备或计算机可进行 DJ 表演。

rekordbox (iOS/Android)

rekordbox 是可以免费下载的智能电话应用程序,可用于管理（分析、设定、创建、历史存储）移动设备上的音乐文件。 使用 rekordbox（iOS/Android）管理的音乐文件与本机配合使用可实现出色的 DJ 表演。

- 在本手册中，iOS/Android 版 rekordbox 统称为“rekordbox（iOS/Android）”。

rekordbox (Mac/Windows)

随附的 rekordbox（Mac/Windows）音乐管理软件可用于管理（分析、设定、创建、历史存储）计算机上的音乐文件。 使用 rekordbox（Mac/Windows）管理的音乐文件与本机配合使用可实现出色的 DJ 表演。

- 在本手册中，Mac/Windows 版 rekordbox 统称为“rekordbox（Mac/Windows）”。“rekordbox”可同时表示 rekordbox（Mac/Windows）和 rekordbox（iOS/Android）版。

LINK EXPORT

通过无线局域网连接移动设备或计算机时，可在两者之间直接传输 rekordbox 音乐文件和管理数据。

USB EXPORT

可使用 USB 设备交换 rekordbox（Mac/Windows）音乐文件和管理数据。

声卡

本机配备了专用接口（用于控制其他品牌的 DJ 软件）和 MIDI 接口。 本机也具有内置声卡，允许简单连接到其他设备。

节拍显示

主机显示屏上将显示与曲目 BPM 相对应的节拍位置和播放位置。 此外，还将显示循环节拍数和节拍音效，允许您目视检查节拍的磨盘、循环和音效性能。

USB 录制

DJ 表演期间本机上播放的声音可方便地录制在 USB 设备（闪存设备等）上。 所记录的声音也可在本机上播放。

节拍同步

此功能可用于自动同步拍速（BPM）以及左、右卡座上的节拍位置（基于利用 rekordbox 分析的曲目 GRID 信息）。无需移动 [**TEMPO**] 滑块，即可轻松进行真正的节拍混音。

JOG DRUM

触摸缓动盘时可切换到缓动盘模式，以产生声音。 此功能可使本机用作取样器。 另外，此时旋转缓动盘会刮擦取样声音。

SAMPLE LAUNCH

只需按下一个按钮，即可将本机中注册的取样声源轻松加载到相应的卡座。

量化

本机配备了 QUANTIZE 功能，即使轻按按钮，也能为利用 rekordbox 分析的曲目在节拍上设定点。 设定自动节拍循环和节拍音效时，点自动设为距离按钮按下位置最近的节拍。

自动混音

在播放列表中注册的曲目可在 [**DECK1**] 和 [**DECK2**] 上交替自动播放。 当前播放曲目结束之前 30 秒时,两首曲目自动混音并开始播放下一首曲目。

自动节拍循环

按下 [**AUTO BEAT LOOP**] 控制旋钮，在不打断节拍的情况下就可自动设置循环。 顺时针或逆时针转动 [**AUTO BEAT LOOP**] 控制旋钮，可改变循环的节拍数。

BEAT EFFECT

为每个卡座提供了节拍音效。 节拍音效可单独应用于相应卡座上当前播放的曲目。 节拍音效也可应用于连接到混音器部分输入端子的其他设备。

SOUND COLOR FILTER

每个声道均配备了 SOUND COLOR FILTER 功能，只需旋转控制装置即可轻松实现滤波器音效。这样可以在DJ 表演期间直观地安排和混合曲目。

3 波段均衡器

本机配备 3 波段均衡器，可单独调节高、中、低频率范围的音量。不但可以根据自己的喜好调节音调,还可按逆时针方向旋转控制旋钮，完全去除某一范围的声音（隔音器）。

外部输入

本机配备了用于连接 CD 播放机或模拟播放机等外部设备的输入端。可使用两组输入端 [**CH 1**]（声道 1）和 [**CH 2**]（声道 2）进行 DJ 表演。

开箱检查

- CD-ROM（内含 rekordbox (Mac/Windows)、驱动软件和操作手册。附带 rekordbox (Mac/Windows) 许可密钥。）
- AC 适配器
- 电源线
- 保修卡
- 使用前请阅读（重要）
- 快速入门指南
- 软件许可须知

开始使用之前

可播放 USB 设备

本机支持 USB 大容量级 USB 设备（外部硬盘、便携式闪存存储设备和数字音频播放机等）。

文件夹层数	最多 8 层级
文件夹最大数	1 000 文件夹
文件最大数	10 000 文件（对于非 rekordbox（Mac/Windows）管理文件的 1 000）
所支持的文件系统	FAT16、FAT32 和 HFS+

如果有许多文件夹或文件，加载将会需要一些时间。
超出限制的文件夹和文件不能显示。

无法使用 USB 设备

- 不支持诸如外部 DVD/CD 驱动器等的光盘类型设备。
- 无法使用 USB 集线器。

使用 USB 设备的注意事项

- 根据 USB 设备的不同有时会无法正常工作。如果由于与本机连接而使存储于 USB 设备中的数据丢失的情况下，先锋公司不负任何责任，敬请了解。
- 在可能出现下述情况即本机 USB 端口检测到的电流高于允许电流时，[**USB STOP**] 指示灯会闪烁，停止向 USB 设备供电，中断与 USB 设备的通信。如需恢复正常操作，请断开播放机上的 USB 设备。避免再次使用已检测到过高电流的 USB 设备。如果在上述步骤之后仍没有恢复正常操作（如果不能创建通信），可以尝试关闭本机电源然后再开机。
- 如果 USB 设备有分区，只可使用第一个分区。
- 配备闪存读卡器的 USB 设备将无法操作。
- 视所使用 USB 存储卡而定，可能无法达到期望的性能。
- 如果设备按 MAC OS Extended（Journaled）格式化，则无法使用 rekordbox（Mac/Windows）库信息。

可播放音乐文件格式

本机支持下列所示格式的音乐文件。

类型	文件扩展名	兼容格式	比特深度	比特率	取样频率	编码方式
MP3	.mp3	MPEG-1	16 位	32 kbps 至 320 kbps	44.1 kHz、48 kHz	CBR、VBR
AAC	.m4a、.aac 和 .mp4	MPEG-4 AAC LC	16 位	16 kbps 至 320 kbps	44.1 kHz、48 kHz	CBR、VBR
WAV	.wav	WAV	16 位、24 位	—	44.1 kHz、48 kHz	未压缩 PCM
AIFF	.aif、.aiff	AIFF	16 位、24 位	—	44.1 kHz、48 kHz	未压缩 PCM

关于 MP3 文件

MP3 文件可以具有恒定比特率(CBR)或可变比特率(VBR)。两种类型的文件都可以本机上播放，但是 VBR 文件的搜索和超快搜索功能较慢。 如果您优先考虑可操作性，我们建议以 CBR 录制 MP3。

关于 AAC 文件

- AAC 是“Advance Audio Coding（高级音频编码）”的缩写，是与 MPEG-2 和 MPEG-4 所用的音频压缩技术的基本格式。
- 视用于创建数据文件的应用程序而定，AAC 数据的文件格式和扩展名有所不同。
- 在本机上，除了利用 iTunes® 编码、扩展名为“.m4a”的 AAC 文件之外，还可播放扩展名为“.aac”和“.mp4”的文件。 然而，无法播放在 iTunes 商店等场所购买的受版权保护的 AAC 文件。 另外，根据文件编码所用 iTunes 的版本，可能无法播放文件。

关于 WAV 和 AIFF 文件

不支持通过无线局域网传输 WAV 和 AIFF 文件。

关于附带 CD-ROM

本机可结合计算机（计算机上安装 CD-ROM 内软件）使用。附带的 CD-ROM 内含下列两个软件程序。

❖ rekordbox (Mac/Windows) 音乐管理软件

可管理用于 DJ 表演的音乐文件。可使用 USB 设备转移管理信息（第 7页）。

❖ 驱动程序软件

当使用本机操作计算机上的 DJ 软件时，正在播放的音乐文件的声音可从本机输出（第 8页）。

软件最终用户许可协议

本软件最终用户许可协议（以下简称“协议”）的双方当事人分别为最终用户（包括安装程序的个人及其个人代表的任何法律实体）(以下简称“最终用户”）与日本先锋公司（以下简称“先锋公司”）。
按步骤启动或安装程序即意味着最终用户已接受本协议的所有条款。 最终用户遵守本协议以下条款是被许可下载及 / 或使用程序的明确前提条件。 本协议的生效和实施无需任何书面或电子批准。 最终用户如不同意本协议的所有条款，则无权使用程序，并且必须停止安装该程序或将其从系统中卸载（如适用）。

1 定义

1. “文件”系指先锋公司为帮助安装和使用程序而提供的书面文件、说明书及帮助文档。
2. “程序”系指先锋公司依据本协议许可最终用户使用先锋软件的所有部分或任何一部分。

2 程序许可

1. 普通使用许可。 依据本协议中的限制性规定，先锋公司授予最终用户一般的、不可转让的、非独占的普通使用许可（无再许可权）：
   a 在最终用户的计算机硬盘驱动器中安装一份程序拷贝，依据本协议和有关文件的规定该程序仅用于个人使用目的（“授权使用”）；
   b 使用支持授权使用的有关文件；以及
   c 仅为备份目的制作一份程序拷贝，但须在程序拷贝上复制所有名称、商标、版权和权利限制声明。
2. 限制。 未经本协议明确许可，最终用户不得拷贝或使用程序或有关文件。 最终用户不可转让、再许可、租借、租赁或出租上述程序，亦不可将程序用于第三方培训、商用时间分享或服务行业使用。最终用户不可自行或通过任何第三方对程序进行修改、反向工程、分解或反编译，除非经适用法律明确许可，并且已将拟进行的有关活动以书面形式通知先锋公司。 未经先锋公司事先书面同意，最终用户不可将该程序应用于多个处理器。
3. 所有权。先锋公司或其许可人保留所有专利、版权、商标、商业秘密以及程序、文件和任何衍生作品所包含的其他知识产权涉及的一切权利、所有权和利益。除本协议中规定的普通使用许可外，最终用户不享有任何其他权利（包括明示的或隐含的）。
4. 不提供支持。 依据本协议规定，先锋公司没有义务对程序或文件的使用提供支持、维护、升级、修改或新版本。

3 免责声明

程序和文件是以“现状”形式提供，未做出任何陈述或保证。最终用户同意独自承担程序和文件的使用风险。 在法律许可的最大限度内，先锋公司明确免除程序和文件的所有保证责任，无论是明示的、隐含的、法规的还是在履行过程、交易过程或依贸易惯例所产生的保证，包括关于适销性、特定用途适当性、满意质量、准确性、所有权或未侵权的任何保证。

4 违约赔偿和补偿

最终用户同意任何违反本协议限制性规定的行为均将对先锋公司造成无法挽回的损害，且金钱赔偿不足以弥补。除先锋公司有权获得赔偿和任何其它救济外，最终用户还同意先锋公司可通过寻求获得禁止令救济，并防止实际、可能或持续违反本协议行为的发生。

5 终止

如果最终用户违反本协议的任何规定，先锋公司可随时终止本协议。 如果本协议被终止，最终用户应停止使用程序、将程序从最终用户电脑中永久删除、销毁最终用户持有的所有程序和文件拷贝，并以书面形式向先锋公司确认已实施前述措施。 本协议第 2.2、2.3、2.4、3、4、5 和 6 条在本协议终止后仍将继续有效。

6 一般条款

1. 责任限制。 依据任何责任理论，即使赔偿发生的可能性已被告知或可以预见，先锋公司或其下属机构在任何情形下均无需对本协议或其标的物的任何相关间接的、附随的、特殊的、相应或惩罚性赔偿承担责任，亦无需对损失的利润、收益、业务、存款、数据、使用或替代成本承担赔偿责任。 在任何情形下，先锋公司的赔偿责任均不超过终用户为使用程序向先锋公司或其下属机构支付的实际费用。双方同意，本协议的责任限制和风险分担在程序价格中有所体现，并构成双方交易的要素，否则先锋公司将不会提供软件程序或签订本协议。
2. 本协议规定之保证责任的限制或排除并不影响或损害最终用户作为消费者所享有的法定权利，该限制或排除应在最终用户所在地管辖法律许可之范围内适用。
3. 可分割性和弃权。如果本协议的任何条款被判定为违法、无效或无法履行，则该条款将在可能的范围内履行，或者在无法履行的情况下被视为从本协议中分离并删除。本协议的其余条款仍将继续保持完全效力。放弃追究任何一方过错或违反本协议规定的任何行为并不意味放弃追究该方此后的任何过错或违约行为。
4. 禁止转让。 依据法律或其它规定，未经先锋公司事先书面同意，最终用户不得转让、出售、转移、授权或以其他方式处置本协议或其项下的任何权利或义务（无论是自愿还是非自愿）。 最终用户实施的

任何有意转让、转移或授权均归于无效。 根据上述规定，本协议将约束双方当事人及其各自承继人和受让人的行为，并确保当事人及其各自承继人和受让人的利益不受损害。

5 完整协议。 本协议构成双方当事人之间的完整协议，并优于以前或同期与本协议标的物有关的所有协议或陈述（无论是书面形式还是口头形式）。 未经先锋公司事先明确书面同意，不得对本协议进行修改或修订。任何其它行为、文件、使用或惯例均不得视为是对本协议的修改或修订。

6 最终用户同意本协议受日本法律所管辖并据之解释。

软件安装注意事项

在安装 rekordbox（Mac/Windows）和驱动程序之前，请认真阅读*软件最终用户许可协议*。

- 附带的 CD-ROM 包含的安装程序支持下列 12 种语言。英语、法语、德语、意大利语、荷兰语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、简体中文、繁体中文、韩语、日语。
- 如果使用的操作系统语言不在上述列表内，请在安装过程中选择 [**English（英语）**]。

支持的操作系统		rekordbox (Mac/Windows)	驱动程序软件
Mac OS X（10.5.8、10.6 或 10.7）		✓	✓
Windows® 7 家庭高级版 / 专业版 / 旗舰版	32 位版本	✓	✓
	64 位版本	✓	✓[1]
Windows Vista® 家庭普通版 / 家庭高级版 / 商用版 / 旗舰版（SP2 或更高版本）	32 位版本	✓	✓
	64 位版本	✓	✓[1]
Windows® XP 家庭版 / 专业版（SP3 或更高版本）	32 位版本	✓	✓

[1] 当使用 64 位 Windows 版本时，驱动程序软件仅可用于 32 位应用程序。

❖ rekordbox (Mac/Windows) 最低操作环境

开始安装之前，请检查电脑是否提供了下述运行环境。

CPU	对于 Mac OS X	配备了双核 1.6 GHz 或更高频率的 Intel® 处理器的 Macintosh 电脑
	对于 Windows® 7、Windows Vista® 和 Windows® XP	配备了双核 2.0 GHz 或更高频率的 Intel® 处理器的 PC/AT 兼容电脑
内存要求	1 GB 或更高 RAM	
硬盘	250 MB 或更高存储空间（不包括用于存储音乐文件等的空间）	
光驱	可以读取 CD-ROM 的光碟驱动器	
声音	扬声器、耳机等（内置或外置音频设备）的音频输出	
互联网连接	如需用户注册或查询，请使用支持 128 位 SSL 的网络浏览器（Safari 2.0 或更高、或 Internet Explorer® 6.0 更高版本等）。	
USB 端口	需要一个连接 USB 设备（闪存、硬盘）的 USB 端口，用以将音乐文件传输到 USB 设备上。	

- 即使满足了上述运行环境条件，也无法保证在所有电脑上实现全部功能。
- 即使配备了上述运行环境指定的内存容量，软件也可能因为缺少内存而无法提供全部的功能和性能。在此情况下，采取必要的措施确保足够的剩余内存。我们建议添加额外的内存以达到稳定的性能。
  — 当 rekordbox（Mac/Windows）库内管理大量曲目时
  — 当驻留程序和服务正在运行时
- 根据电脑电源设定等的不同，CPU 和硬盘处理容量可能会出现不足。 尤其是在使用笔记本电脑时，当使用 rekordbox（Mac/Windows）时需要始终连接交流电源并将电脑设定为最佳性能状态。
- 请注意可能出现 rekordbox（Mac/Windows）功能问题，具体视计算机上运行的软件而定。

关于 rekordbox (Mac/Windows) 音乐管理软件

rekordbox（Mac/Windows）是针对 XDJ-AERO 或其它先锋 DJ 播放机购买者赠送的软件，用于管理 DJ 表演时所用音乐文件。

— rekordbox（Mac/Windows）可用于分类和搜索存储在计算机上的音乐文件，也可创建播放列表，这些功能可帮助提高 DJ 表演效果。

— rekordbox（Mac/Windows）允许在表演前检测、测量和编辑音乐文件的节拍、拍速（BPM）和其它元素。

安装 rekordbox (Mac/Windows)

❖ 对于 Mac OS X

安装 rekordbox（Mac/Windows）之前请认真阅读*软件安装注意事项*。

- 安装和卸载 rekordbox（Mac/Windows）需要有计算机管理员的权限。
  安装之前，请以计算机管理员身份登录。

1 将 CD-ROM 插入计算机的 CD 驱动器后，屏幕上的 CD 驱动器打开。 双击 [CD_menu.app] 图标。

- 如果插入 CD-ROM 后屏幕上的 CD 驱动器未打开，则在 Finder 工具条中打开 CD 驱动器，然后双击 [**CD_menu.app**] 图标。

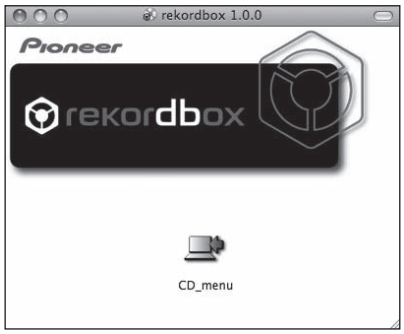

2 显示 CD-ROM 菜单之后，选择 [rekordbox：安装音乐管理软件管]，然后单击 [开始]。

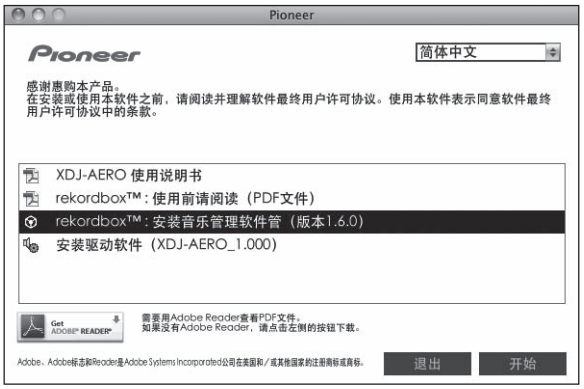

- 如需关闭 CD-ROM 菜单，单击 [**退出**]。

3 根据屏幕上的说明安装 rekordbox (Mac/Windows)。

❖ 对于 Windows® 7、Windows Vista® 和 Windows® XP

安装 rekordbox (Mac/Windows) 之前请认真阅读*软件安装注意事项*。

- 安装和卸载 rekordbox (Mac/Windows) 需要有计算机管理员的权限。
  安装 rekordbox (Mac/Windows) 之前，请以计算机管理员身份登录。

1 将 CD-ROM 插入计算机的 CD 驱动器。

显示 CD-ROM 菜单。

- 如果插入 CD-ROM 后未显示 CD-ROM 菜单，则从 [**开始**] 菜单中的 [**计算机**]（或 [**我的电脑**]）打开 CD 驱动器，然后双击 [**CD_menu.exe**] 图标。

2 显示 CD-ROM 菜单之后，选择 [rekordbox：安装音乐管理软件管]，然后单击 [开始]。

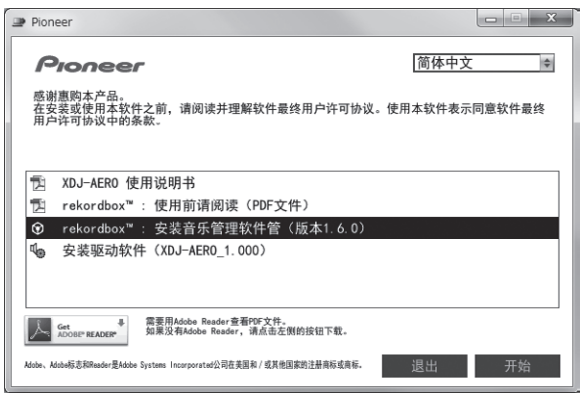

- 如需关闭 CD-ROM 菜单，单击 [**退出**]。

3 根据屏幕上的说明安装 rekordbox (Mac/Windows)。

- 安装开始后单击 [**取消**] 取消安装。

启动 rekordbox (Mac/Windows)

使用 rekordbox (Mac/Windows) 之前，请以计算机管理员身份登录。

- 当首次启动 rekordbox (Mac/Windows) 时，必须输入许可密钥。许可密钥附在 CD-ROM 的包装上。
- 当 rekordbox (Mac/Windows) 启动后，可以从 rekordbox (Mac/Windows) [**帮助**] 菜单查看使用说明书。

❖ 对于 Mac OS X

使用 Finder 打开 [应用程序] 文件夹，然后双击 [rekordbox (Mac/Windows) 1.x.x.app]。

- 1.x.x 表示 rekordbox (Mac/Windows) 的版本。

❖ 对于 Windows® 7、Windows Vista® 和 Windows® XP

单击 Windows [开始] 菜单按钮，然后单击 [所有程序] > [Pioneer] > [rekordbox (Mac/Windows) 1.x.x] > [rekordbox (Mac/Windows) 1.x.x]。

- 1.x.x 表示 rekordbox (Mac/Windows) 的版本。

关于本驱动软件

本驱动软件是用于从计算机输入和输出声音的专用程序。 如需使用与安装了 Windows 或 Mac OS 的计算机相连接的本机，则应事先在计算机上安装驱动软件。

安装驱动程序软件之前

- 请认真阅读 第 7页 上 *软件安装注意事项*。
- 关闭本机电源开关，然后断开连接本机和计算机的 USB 电缆。
- 如果计算机上还运行其它程序，则请退出。
- 如需安装或卸载驱动软件，您需要有计算机管理员的权限。 执行安装之前，请以计算机管理员的身份登录。
- 如果您首先将本机与未安装驱动软件的电脑相连接，则您的电脑可能会视系统环境的不同而出现错误。
- 如果驱动程序安装开始后被中断，则请重新开始安装步骤。

对于 Mac OS X

1 将 CD-ROM 插入计算机的 CD 驱动器后，屏幕上的 CD 驱动器打开。 双击 [CD_menu.app] 图标。

- 如果插入 CD-ROM 后屏幕上的 CD 驱动器未打开，则在 Finder 工具条中打开 CD 驱动器，然后双击 [**CD_menu.app**] 图标。

2 显示CD-ROM菜单之后,选择[安装驱动软件 (XDJ-AERO_Driver)],然后点击[开始]。

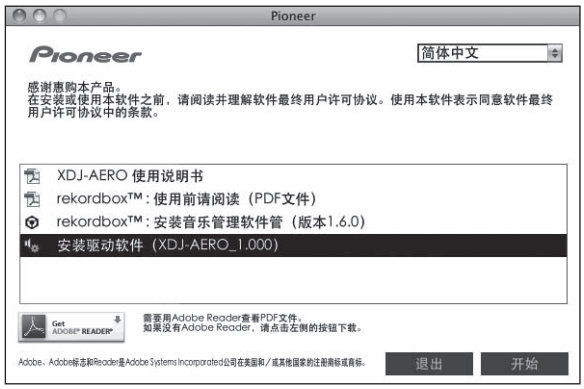

- 如需关闭CD-ROM菜单，单击[**退出**]。

3 根据屏幕上的指示执行安装。

对于Windows® 7、Windows Vista® 和Windows® XP

1 将CD-ROM插入计算机的CD驱动器。
显示CD-ROM菜单。

- 如果插入CD-ROM后未显示CD-ROM菜单,则从[**开始**]菜单中的[**计算机**]（或[**我的电脑**]）打开CD驱动器，然后双击[**CD_menu.exe**]图标。

2 显示CD-ROM菜单之后,选择[安装驱动软件 (XDJ-AERO_Driver)],然后点击[开始]。

- 如需关闭CD-ROM菜单，单击[**退出**]。

3 根据屏幕上的指示执行安装。
如果在安装期间屏幕上出现[**Windows 安全**]，则点击[**正在安装设备驱动程序软件**]并继续安装。

- 在Windows XP下安装时
  如果在安装期间屏幕上出现[**硬件安装**],则点击[**仍然继续**]并继续安装。
- 当安装程序完成后，将显示一条完成信息。

连接本机和计算机

1 通过USB电缆将本机与您的电脑相连接。
有关连接的说明，请参阅 第11页 上*连接输入／输出端子*。

2 按下[**STANDBY/ON**]按钮。
打开本机电源。

3 按下[MIDI]按钮。
在主机显示屏上出现[**CONTROL MODE**]画面。

- 当本机首次连接计算机或连接到计算机的另一USB端口时，可能会显示[**正在安装设备驱动程序软件**]消息。 等待直至显示[**可以使用设备**]信息。
- 在Windows XP下安装时
  — 在安装期间可能会显示[**Windows 可以连接到Windows Update 以搜索软件吗?**]。 选择[**否,暂时不**]并点击[**下一步**]以继续安装。
  — 在安装期间可能会显示[**您期望向导做什么?**]。选择[**自动安装软件（推荐）**]并点击[**下一步**]以继续安装。
  — 如果在安装期间屏幕上出现[**硬件安装**]，则点击[**仍然继续**]并继续安装。

调节缓冲器尺寸（使用Windows ASIO时）

本机作为音频设备的功能符合ASIO标准。

- 如果正在运行将本机用作默认音频设备的应用程序(DJ软件等)，在调节缓冲区大小之前请退出该应用程序。

单击Windows[开始]菜单>[所有程序]>[**Pioneer**]>[**XDJ-AERO**]>[XDJ-AERO 设置实用程序]。

- 缓冲器尺寸的足够大，因而减少了声音漏失（声音中断）的几率,但却增加了音频信号传输的延迟（延时）。

检查本驱动软件的版本

❖ **对于Mac OS X**

单击[**Macintosh HD**]图标>[**Application**]>[**Pioneer**]>[**XDJ-AERO**]>[XDJ-AERO 驱动程序版本显示实用程序]。
显示[XDJ-AERO 驱动程序版本显示实用程序]。

❖ 对于 Windows® 7、Windows Vista® 和 Windows® XP

单击 Windows [开始] 菜单 >[所有程序]>[Pioneer]>[XDJ-AERO]>[XDJ-AERO 设置实用程序]。

检查本驱动软件的最新信息

有关本机专用驱动软件的最新信息，请访问我们的网站，网址如下。
http://pioneerdj.com/support/

接线

- 在设备间所有连接完成后连接电源线。
  在连接时或更改连接时必须确保已经断开电源，并将电源线从电源插座拔下。
  有关需要连接的部件，请参阅使用说明书。
- 务必使用本产品所附的电源线和 AC 适配器。

连接输入 / 输出端子

背面板，正面板

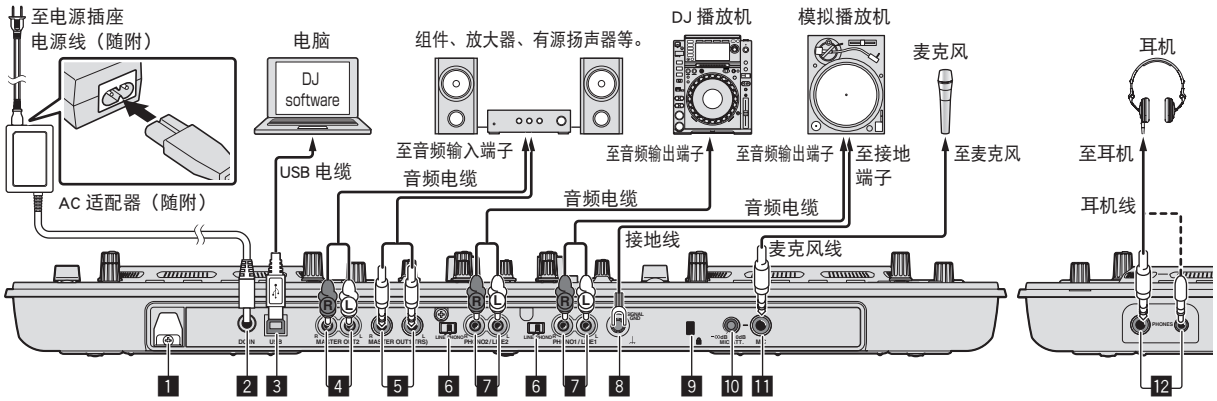

1 绳钩
使用本机时，在此钩上悬挂 AC 适配器的电源线和 USB 电缆。

- 播放期间，如果 AC 适配器或 USB 电缆断开，声音将中断。

使用绳钩
在绳钩上悬挂时，紧固 AC 适配器电源线和 USB 电缆。 这样可防止电源线和 USB 电缆被意外拉动，并防止插头从端子断开。

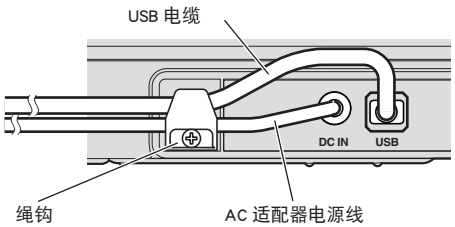

2 DC IN 端子
在此连接所附 AC 适配器的 DC 插头。 连接电源线之前，需等待完成设备之间的所有连接。
务必使用本产品所附的电源线和 AC 适配器。

3 USB 端子
连接至计算机。

- 无法使用 USB 集线器。

4 MASTER OUT 2 端子
连接至功率放大器等。

5 MASTER OUT 1 端子
在此处连接通电的扬声器等。
TRS 连接器的平衡或不平衡输出端相兼容。

6 LINE, PHONO 选择器开关
切换［**PHONO/LINE**］端子的功能。

7 PHONO1/LINE1 和 PHONO2/LINE2 端子
在此处连接唱机电平输出设备（模拟播放机（用于 MM 盒式磁带）等）或线路电平输出设备（DJ 播放机等）。 根据连接的设备，使用本机后面板上的［**LINE, PHONO**］选择器开关切换端子的功能。

8 SIGNAL GND 端子
在此处连接模拟播放机的接地线。 连接模拟播放机时，这有助于降低噪声。

9 防窃锁槽

10 MIC ATT. 控制装置
调节输入到［**MIC**］端子的音频电平。

- 根据所使用的麦克风，输入到麦克风的声音增益大不相同。DJ 表演之前，本机后面板上的［**MIC ATT.**］控制装置用于根据麦克风调节音频电平。 DJ 表演期间，使用本机顶部的［**MIC LEVEL**］控制装置调节麦克风音量。

11 MIC 插孔
在此处连接麦克风。

12 PHONES 插孔
此处连接耳机。
可使用立体声电话插头（Ø 6.3 mm）和立体声微型电话插头（Ø 3.5 mm）。

- 共有两个输入插孔：立体声 PHONES 插孔和微型 PHONES 插孔，但不得同时使用。 如果同时使用，断开和 / 或连接一个插孔时，另一个插孔的音量可能突然增大或减小。

通过无线局域网进行连接

在本机上，无线局域网连接可用于连接移动设备或计算机（支持无线局域网连接）并使用移动设备或计算机上的音乐文件进行 DJ 表演。

如果要在 DJ 表演中使用无线局域网，在创建完无线局域网连接后必须使用 LINK EXPORT 功能。
如需了解如何创建链接，请参阅 rekordbox（iOS/Android）的用户手册或 rekordbox（Mac/Windows）的操作说明书。

关于无线局域网功能的操作模式

在本机上，可根据用途切换无线局域网功能的操作模式。如下所述，无线局域网功能共有两种操作模式。

访问点（AP）模式

在此种情况下，本机是局域网上的主机。 通过无线连接利用移动设备或计算机直接交换数据。

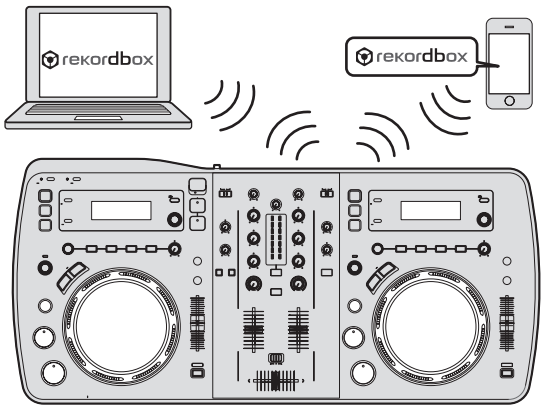

WLAN 客户端模式

在此种情况下，本机是局域网上的子机。 通过无线局域网访问点设备利用移动设备或计算机交换数据。

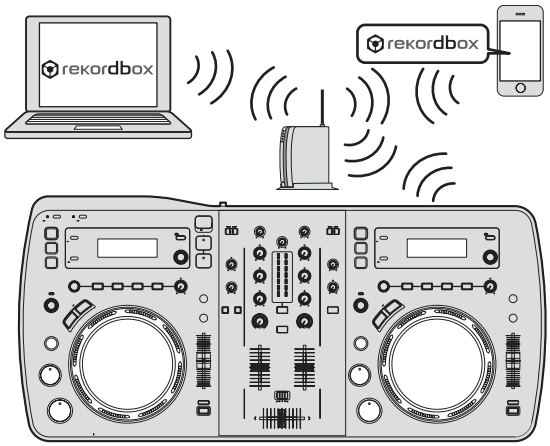

- 只能将 XDJ-AERO 的一台设备链接到一个无线局域网访问点。
  此外，本机无法链接到其它先锋产品（DJ 播放机或 DJ 混音器）所链接的无线局域网访问点。

设定无线局域网功能的操作模式

通过无线局域网连接本机之前，设定无线局域网功能的操作模式。
以下按钮和控制装置用于进行无线局域网功能的操作模式设定和无线局域网连接设定。

- 默认设定访问点（AP）模式。

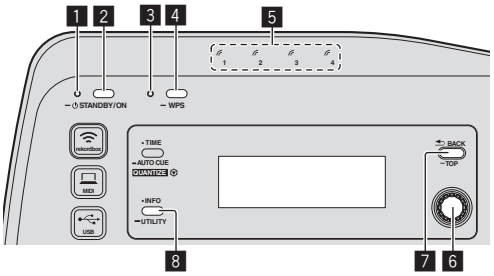

1 **STANDBY/ON** 指示灯
2 **STANDBY/ON** 按钮
3 **WPS** 指示器
4 **WPS** 按钮
5 链接指示标志
6 旋转选择器
7 **BACK**（**TOP**）按钮
8 **INFO**（**UTILITY**）按钮

1 按下［STANDBY/ON］按钮。
打开本机电源。
［**STANDBY/ON**］指示灯亮起绿色。

2 按［INFO（UTILITY）］按钮 1 秒钟以上。
显示［**UTILITY**］画面。

3 转动旋转选择器，选择［WLAN SETTING］，然后按旋转选择器。
有关［**WLAN SETTING**］项目列表，请参阅第 30页。

4 转动旋转选择器，选择［MODE］，然后按旋转选择器。

5 转动旋转选择器，选择要设定的模式，然后按旋转选择器。
— ［**ACCESS POINT(AP)**］：将本机设为访问点（AP）模式。 本机被设为网络上的主机。
— ［**WLAN CLIENT**］：将本机设为 WLAN 客户端模式。本机被设为网络上的子机。
— ［**OFF**］：关闭无线局域网功能。

6 主机显示屏上出现［APPLY CHANGES?］时，转动旋转选择器以选择［YES］，然后按旋转选择器。
此时进行访问点（AP）或 WLAN 客户端模式的连接设定（第13页）。

在访问点（AP）模式下设定无线局域网连接

如果待连接的设备支持 WPS 标准，使用 WPS 按钮、WPS PIN 或手动进行连接设定。
如果待连接的设备不支持 WPS 标准，则手动进行连接设定。

- 开始之前，开启本机电源。
- 执行如下连接设定操作之后约 2 分钟内无法建立连接，[**WPS**] 指示灯就会熄灭。
- 对于访问点（AP）模式下的连接设定，请注意，若无链接指示标志亮起，即使 [**WPS**] 指示标志关闭，仍无法与移动设备或计算机建立连接。
- 将本机用作访问点时，无法通过本机将数据从计算机导出到移动设备。

❖ 使用 [WPS] 按钮进行连接

1 利用移动设备或计算机的 WPS 连接功能选择通过 WPS 按钮进行连接（PBC 连接）。

- 有关使用 WPS 按钮进行连接的说明，请参阅设备的使用说明书。

2 按住本机的 [WPS] 按钮达 1 秒钟以上。

[**WPS**] 指示灯闪烁。
一旦设定完成，[**WPS**] 指示标志关闭。

❖ 通过输入 WPS PIN 代码进行连接

1 检查移动设备或计算机上 WPS 连接功能中的 PIN 代码。

- 有关检查 WPS PIN 代码的说明，请参阅设备的使用说明书。

2 按 [INFO（UTILITY）] 按钮 1 秒钟以上。

3 转动旋转选择器，选择 [WLAN SETTING]，然后按旋转选择器。

4 转动旋转选择器，选择 [INPUT WPS PINCODE]，然后按旋转选择器。

5 使用旋转选择器输入移动设备或计算机的 PIN 代码。

一旦设定完成，[**WPS**] 指示标志关闭。

❖ 通过手动输入进行连接

1 按 [INFO（UTILITY）] 按钮 1 秒钟以上。

2 转动旋转选择器，选择 [WLAN INFORMATION]，然后按旋转选择器。

3 转动旋转选择器，选择 [SSID]，然后按旋转选择器。

记录 [**SSID**] 以备日后参考。

- 将显示 [**SSID**] 的前 11 个字符。 转动旋转选择器以显示最初未显示的部分。

4 按下 [BACK(TOP)] 按钮。

返回上一个画面。

5 转动旋转选择器，选择 [PASSWORD]，然后按旋转选择器。

记录 [**PASSWORD**] 以备日后参考。

6 从移动设备或计算机上的无线局域网连接设定，显示可连接的 [SSID]。

- 有关搜索或显示可连接的 **SSID** 的说明，请参阅设备的使用说明书。

7 在移动设备或计算机上，选择步骤 3 中检查的 [SSID]。

8 输入步骤 5 中记录的密码。

在 WLAN 客户端模式下设定无线局域网连接

如果想要连接的访问点支持 WPS 标准，使用 WPS 按钮、WPS PIN 代码或手动进行连接设定。
如果想要连接的访问点不支持 WPS 标准，则手动进行连接设定。

- 开始之前，开启本机电源。
- 执行如下连接设定操作之后约 2 分钟内无法建立连接，[**WPS**] 指示灯就会熄灭。
- 优先自动连接先前连接的设备，而不进行设定。

❖ 使用 [WPS] 按钮进行连接

1 按下访问点的 WPS 按钮。

- 有关使用 WPS 按钮进行连接的说明，请参阅设备的使用说明书。

2 按住本机的 [WPS] 按钮达 1 秒钟以上。

[**WPS**] 指示灯闪烁。
一旦设定完成，[**WPS**] 指示标志开启。

❖ 通过输入本机的 WPS PIN 代码进行连接

1 按 [INFO（UTILITY）] 按钮 1 秒钟以上。

2 转动旋转选择器，选择 [WLAN SETTING]，然后按旋转选择器。

3 转动旋转选择器，选择 [Show PINCODE]，然后按旋转选择器。

将显示本机的 PIN 代码。
记录 PIN 代码。

4 按下旋转选择器。

[**WPS**] 指示标志开启。

5 利用访问点 WPS 连接设定，输入步骤 3 中显示的 PIN 代码。

一旦设定完成，[**WPS**] 指示标志开启。

- 有关输入 PIN 代码的说明，请参阅设备的使用说明书。

❖ 通过手动输入进行连接

1 按 [INFO（UTILITY）] 按钮 1 秒钟以上。

2 检查访问点的 [SSID] 和密码。

- 有关检查 [**SSID**] 和密码的说明，请参阅设备的使用说明书。

3 转动旋转选择器，选择 [WLAN SETTING]，然后按旋转选择器。

4 转动旋转选择器，选择 [SELECT SSID]，然后按旋转选择器。

周围区域中最多可显示 50 个访问点。

5 转动旋转选择器，选择步骤 2 中检查的 [SSID]，然后按旋转选择器。

- 如果区域中的访问点列表上未显示相应设备的 [**SSID**]，或者指定利用隐身功能等有意不显示的 [**SSID**]，可通过选择 [**OTHER**] 然后输入 SSID/ 安全（加密）类型 / 密码指定设备。

6 使用旋转选择器输入 [PASSWORD]。

一旦设定完成，[**WPS**] 指示标志开启。

检查当前无线局域网设定

1 按 [INFO（UTILITY）] 按钮 1 秒钟以上。

显示 [**UTILITY**] 画面。

2 转动旋转选择器，选择 [WLAN INFORMATION]，然后按旋转选择器。

有关 [**WLAN INFORMATION**] 项目列表，请参阅第 29 页。

3 选择要检查的项目，然后按旋转选择器。

将显示设定。

- 按下 [**BACK（TOP）**] 按钮时，将返回到 [**WLAN INFORMATION**] 屏幕。

4 按下 [INFO（UTILITY）] 按钮。

[**UTILITY**] 屏幕关闭。

部件名称和功能

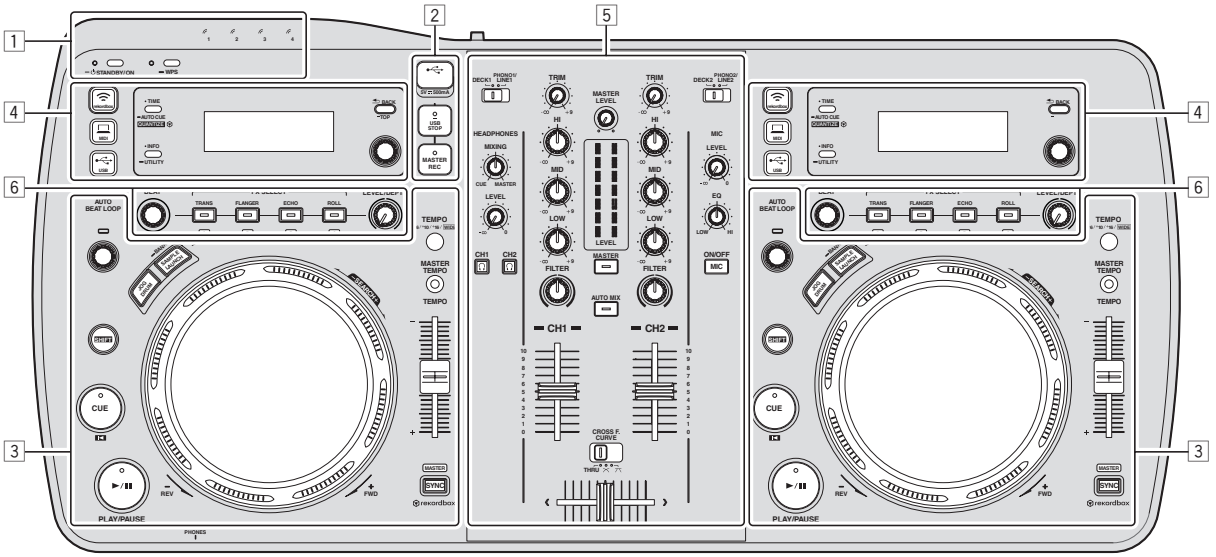

1 电源和无线区（第 16页）

2 USB 设备区（第 16页）

3 播放机区（第 17页）

4 浏览区（第 19页）

5 混音器区（第 21页）

6 音效区（第 22页）

电源和无线区

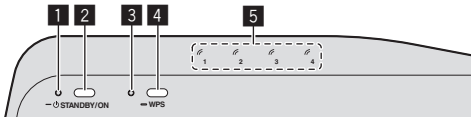

1 STANDBY/ON 指示灯
当本机电源开启或待机时亮起。

2 STANDBY/ON 按钮
在开启与待机之间切换本机电源。

3 WPS 指示器
当在 WLAN 客户端模式下与访问点建立连接时亮起。
WPS 连接设定期间指示标志闪烁。

4 WPS 按钮
用于无线局域网连接到设备（支持通过 WPS 按钮进行连接）。

5 链接指示标志
与移动设备或计算机建立链接时此处亮起。

要开启电源

按下 [STANDBY/ON] 按钮。
打开本机电源。
[**STANDBY/ON**] 指示灯亮起绿色。

要设定为待机模式

本机电源开启时，按住 [STANDBY/ON] 按钮达 1 秒钟以上。
本机进入待机模式。
[**STANDBY/ON**] 指示灯亮起红色。
- 再次按下 [**STANDBY/ON**] 按钮时，电源开启。
- 本机具有自动待机功能。 有关详情，请参阅 第 29页上*关于自动待机功能*。

USB 设备区



1 USB 设备插槽
在此处插入 USB 设备。

2 MASTER REC 按钮
用于在 USB 设备上录制从本机输出的声音。

3 USB STOP 按钮
从本机断开 USB 设备之前，按住该按钮达 2 秒钟以上。

记录表演

从 [**MASTER OUT 1**] 和 [**MASTER OUT 2**] 端子输出的相同声音会记录为 WAV 文件保存在 USB 设备上。
- 记录声音时创建的文件名称格式为 [**REC***.**WAV**]（*** 是 3 位数字）。

1 将 USB 设备连接到 USB 设备插槽。

2 按下 [MASTER REC] 按钮。
开始录音。
[**MASTER REC**] 指示灯亮起。
- 再次按下 [**MASTER REC**] 按钮时，[**MASTER REC**] 指示标志关闭，录制停止。
- 1 GB USB 设备可以录制大约 90 分钟。
- MAC OS Extended（Journaled）格式化的设备不能用于录制。

播放机区

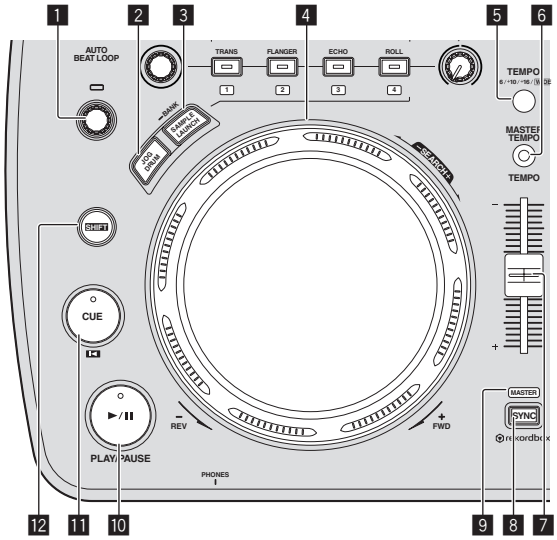

1 AUTO BEAT LOOP 控制装置

- 旋转：
  以节拍为单位设定自动节拍循环的长度。
- 按下：
  开启 / 关闭循环播放。

2 JOG DRUM 按钮

用于开启和关闭缓动鼓功能。

➲ *使用缓动鼓功能*（第 27页）

3 SAMPLE LAUNCH（BANK）按钮

- 按下：
  开启和关闭取样启动功能。
  取样启动功能开启时，可播放取样声源。
  ➲ *使用取样启动功能*（第 26页）
- 按住 1 秒钟以上：
  浏览取样声源指示带并在主机显示屏上显示。
  ➲ *选择指示带*（第 26页）

4 缓动盘

- 磨盘
  缓动盘设为［**VINYL**］模式且通过在按下缓动盘顶部的同时旋转缓动盘时，根据缓动盘旋转的方向和速度播放声音。
- 音高折曲
  在播放时转动缓动盘外部，调节播放速度。

5 TEMPO RANGE 按钮

每次按下此按键时，将切换［**TEMPO**］滑块的变化范围。

6 MASTER TEMPO 按钮

用于开启和关闭主拍速功能。

7 TEMPO 滑块

用于调节曲目播放速度。

8 SYNC 按钮

同步主卡座节拍。

➲ *使用 SYNC 功能*（第 27页）

9 MASTER 指示灯

当 SYNC 功能设为“MASTER”时亮起。

10 ►/II（PLAY/PAUSE）按钮

用于播放 / 暂停曲目。

11 CUE 按钮

- 按下：
  设置指示点或移动指示点。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  自动指示关闭时，播放位置移至曲目开始处。
  自动指示开启时，播放位置移至自动指示的指示点。
  ➲ *设定自动指示*（第 20页）
  设置自动指示的指示点（第 20页）

12 SHIFT 按钮

按下［**SHIFT**］按钮的同时如果按其它按钮，将调用不同功能。

播放

按下［►/II（PLAY/PAUSE）］按钮。

❖ 暂停

在播放期间，按下［►/II（PLAY/PAUSE）］按钮。

- 再次按下［►/II（**PLAY/PAUSE**）］按钮时恢复播放。
- 暂停时如果旋转缓动盘，位置会以 10 毫秒为单位进行移动。

快进和快退扫描

按下［SHIFT］按钮的同时旋转缓动盘。

曲目按缓动盘旋转的方向进行快进 / 快退。

- 松开 **SHIFT** 按钮时，此功能被取消。
- 当停止缓动盘旋转时，恢复正常播放。
- 可以根据缓动盘旋转的速度来调节快进 / 进退速度。

调节播放速度（拍速控制）

向前或向后移动［TEMPO］滑块。

当滑块滑向［**+**］侧（面向自己）播放速度会加快，滑块滑向［**–**］侧（远离自己）播放速度会减慢。

主机显示屏上将显示播放速度变化的比率。

❖ 选择播放速度调节范围

按下［TEMPO RANGE］按钮。

每次按下按钮后，播放速度调节范围发生切换。

主机显示屏上的［**WIDE, ±16, ±10, ±6**］启亮。

设为［**WIDE**］时的调节范围为 -100 % 至 +16%。

❖ 调节播放速度无须改变音调（主拍速）

按下 [MASTER TEMPO] 按钮。
[**MASTER TEMPO**] 指示灯亮起。 即使用 [**TEMPO**] 滑块更改了播放速度，音高也不会改变。
- 声音为数字处理，所以音质会下降。

设定指示

1 在播放期间，按下 [▶/II（PLAY/PAUSE）] 按钮。
播放暂停。

2 按下 [CUE ⏮] 按钮。
曲目暂停的点将被设定为指示点。
[**▶/II**（**PLAY/PAUSE**）] 指示灯闪烁，[**CUE ⏮**] 指示灯亮起。此时不输出任何声音。
- 当设定了新的指示点时，先前设定的指示点被取消。

❖ 调节指示点位置

1 在指示点暂停时，旋转缓动盘。
[**▶/II**（**PLAY/PAUSE**）] 和 [**CUE ⏮**] 指示灯闪烁。
指示点会以 10 毫秒为单位进行微调。

2 按下 [CUE ⏮] 按钮。
按钮按下处的点将被设定为新指示点。
- 当设定了新的指示点时，先前设定的指示点被取消。

❖ 返回指示点（返回指示）

播放期间，按下 [CUE ⏮] 按钮。
机组立即返回当前设定的指示点并暂停。
- 当按下 [**▶/II**（**PLAY/PAUSE**）] 按钮时，从指示点开始播放。

❖ 检查指示点（指示点取样器）

返回指示点后，按住 [CUE ⏮] 按钮。
从当前设定的指示点开始播放。当按住按钮时继续播放。

根据曲目的拍速自动设置循环（自动节拍循环）

1 播放时，转动 [AUTO BEAT LOOP] 控制，以拍子为单位设置循环播放的长度。
主机显示屏切换到节拍显示。

2 按下 [AUTO BEAT LOOP] 控制，开始循环播放。
循环输出点根据曲目的拍速（BPM）自动设定，开始循环播放。
- 如果没有显示 BPM 值，则无法正常循环播放。
- 设定自动节拍循环时，指示点移到循环起始点。
- 循环播放期间按下 [**AUTO BEAT LOOP**] 控制装置时，将取消循环播放。

操作缓动盘

- 缓动盘的顶部有一个嵌入开关。切勿将任何物体放在缓动盘上或使其承受强力。
- 如有水或其它液体进入机组将会导致故障。

❖ 磨盘

1 按下 [JOG DRUM] 按钮。
缓动盘指示标志亮起蓝色。
将缓动盘切换到 VINYL 模式。

2 播放期间，按缓动盘的顶部。
播放停止。

3 沿希望的方向、以希望的速度旋转缓动盘。
通过在按住缓动盘顶部的同时旋转缓动盘，以便按缓动盘旋转的方向和速度来播放声音。

4 将手从缓动盘顶部松开。
恢复正常播放。

❖ 音高折曲

播放期间，旋转缓动盘的外部而不触摸顶部。
当顺时针旋转是播放速度增加，当逆时针旋转时速度下降。 当旋转停止后，将回到正常速度播放。

❖ 缓动鼓

有关缓动鼓功能的详情，请参阅 第 27页 上 *使用缓动鼓功能*。

浏览区

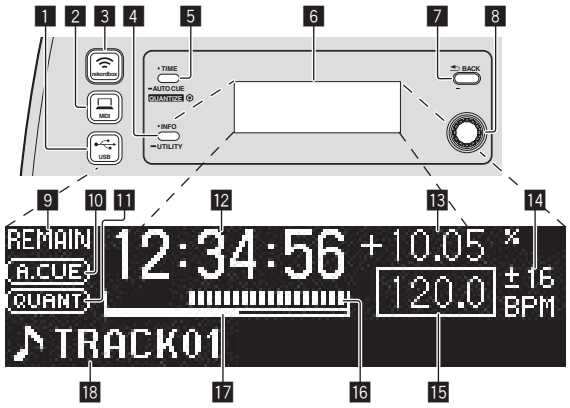

1 USB 按钮
用于浏览连接到本机的 USB 设备的内容并在主机显示屏上显示。
- 若在 USB 设备上存储 rekordbox（Mac/Windows）库信息，按下按钮时，主机显示屏切换到浏览显示模式。

2 MIDI 按钮
本机切换到 PC 控制模式。

3 rekordbox 按钮
将显示连接到本机且装有 rekordbox 的移动设备和计算机的列表。

4 INFO（UTILITY）按钮
- 按下：
  主机显示屏切换到信息显示模式。
  如果处于信息显示模式，每次按下按钮时，显示屏底部都会在曲目名称与节拍显示之间切换。
- 按住 1 秒钟以上：
  显示［**UTILITY**］画面。

5 TIME（AUTO CUE, QUANTIZE）按钮
- 按下：
  主机显示屏的时间显示模式切换到已播放时间或剩余时间显示。
- 按住 1 秒钟以上：
  按 1 秒钟以上时，自动指示开启和关闭。
  ➲ *设置自动指示的指示点*（第 20页）
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  开启和关闭 QUANTIZE 功能。
  ➲ *使用 QUANTIZE 功能*（第 27页）

6 主机显示屏

7 BACK（TOP）按钮
- 按下：
  屏幕移回上一层。
- 按住 1 秒钟以上：
  按 1 秒钟以上可移到最高层。

8 旋转选择器

9 REMAIN
当时间显示被设定为剩余时间时启亮。

10 A. CUE
当设定了自动指示时启亮。

11 QUANTIZE
当［**QUANTIZE**］开启时显示。

12 时间显示（分钟、秒和毫秒）

13 播放速度显示
数值根据［**TEMPO**］滑块的位置而改变。

14 播放速度调节范围显示
指示相对于记录在媒体中的原始播放速度，可以调节的播放速度的范围。

15 BPM
显示当前播放曲目的 BPM（每分钟节拍）。

16 播放地址显示屏
曲目被显示为进度条的形状。当前播放位置被显示白色竖条。当显示已播放时间时，进度条左半部分启亮。当显示剩余时间时，进度条从左递减。当曲目剩余时间低于 30 秒时，整个进度条缓慢闪烁，剩余时间低于 15 秒时，开始快速闪烁。

17 高速缓存仪
从通过无线局域网连接的设备加载曲目时，此处将显示加载到本机的数据量。高速缓存仪上的所有指示标志亮起时，这表示一首曲目的数据已加载到本机。
- 当从 USB 设备加载曲目或用于具有较长播放时间的曲目（长度至少约为 10 分钟的 MP3 文件）时不显示。

18 信息显示屏部分

切换浏览显示模式

共有两种类型的浏览显示模式：曲库浏览和文件夹浏览。显示模式根据USB设备上是否存储rekordbox（Mac/Windows）库信息而有所不同。
— USB 设备上存储曲库信息时：在曲库浏览模式下显示信息。在利用 rekordbox（Mac/Windows）设定的类别（唱片集、艺术家等）中显示音乐文件。
可以在 rekordbox（Mac/Windows）的［**优先选项**］中更改类别类型。
— USB 设备上未存储曲库信息时：在文件夹浏览模式下显示信息。按树形结构显示媒体中的文件夹和曲目。
按下［**USB**］按钮时，模式切换到浏览显示模式。

使用库信息快速搜索曲目

当使用 rekordbox（Mac/Windows）创建的库信息录制在 USB 设备上时，库信息可用于快速搜索曲目。

❖ 指定第一个字符搜索（跳跃）

如果类别内各项名称按字母顺序排序，可以跳转到指定字符起始的项。
- 该功能对于某些类别可能不起作用。

1 按下 [USB] 按钮。
切换到 [**BROWSE**] 显示屏。

2 转动旋转选择器并按下。
选择类别。

3 按住旋转选择器至少 1 秒钟。
模式切换到字符跳跃模式。

4 转动旋转选择器。
将切换左上侧显示的字符。
选择您希望移动的字符。

5 按下旋转选择器。
显示屏切换到第 4 步选定的项目。

❖ 输入字符串搜索

该功能允许只显示包含输入字符串的艺术家、专辑、曲目或文件。

- 在 rekordbox (Mac/Windows) 的 [**优先选项**] 中未选的类别不会显示。

1 按下 [USB] 按钮。
切换到 [**BROWSE**] 显示屏。

2 转动旋转选择器。
选择 [**SEARCH**]。

3 按下旋转选择器。
显示屏切换到字符输入画面。

4 使用旋转选择器输入字符。
转动旋转选择器选择所需字符，然后按旋转选择器确认该字符。

- 重复操作输入其它字符。

5 完成字符串输入后，请按旋转选择器。
只会显示包含您所输入字符串的项目。

切换信息显示模式

每次按下 [**INFO**（**UTILITY**）] 按钮时，显示屏底部都会在曲目名称与节拍显示之间切换。

❖ 使用节拍显示功能

此处显示当前播放曲目的节拍和播放位置。

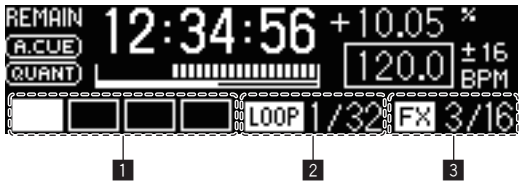

1 节拍显示部分
2 自动循环显示部分
3 音效显示部分

- 若在信息显示模式下选择显示曲目名称，执行以下其中一项操作时，模式自动切换到节拍显示。
  — 磨盘
  — 自动节拍循环设定
  — 音效设定

❖ 当取样启动功能开启时

节拍显示区指示分配到相应 [**FX SELECT**] 按钮的取样声源的状态。

- 节拍显示屏上的编号指示相应 [**FX SELECT**] 按钮底部的编号。
- 未显示节拍显示区的编号时，这指示未分配取样声源。
- 所选取样声源高亮显示。

➲ *使用取样启动功能*（第 26页）

设定自动指示

加载或指示曲目(按 [**CUE**] 按钮的同时按 [**SHIFT**] 按钮)时，指示点被自动设定在声音开始之前的点，曲目开始处的无声部分被跳过，或设定在使用 rekordbox 保存的指示点。

按住 [TIME（AUTO CUE、QUANTIZE）] 按钮达 1 秒钟以上。
自动指示功能打开。
主机显示屏上的 [**A. CUE**] 启亮。

- 再次按住 [**TIME**（**AUTO CUE**、**QUANTIZE**）] 按钮达 1 秒钟以上时，自动指示设为关闭。
- 即使断电后，自动指示级别的设定也能保存在存储器内。

设置自动指示的指示点

通过下列方法之一选择要设为自动指示的指示点。

使用无声区的 8 个声压等级设置指示点
-36 dB、-42 dB、-48 dB、-54 dB、-60 dB、-66 dB、-72 dB 和 -78 dB

进行设定以便使用 rekordbox 存储的指示自动设为指示点
MEMORY：利用 rekordbox 存储的离曲目开始处最近的指示点设为自动指示的指示点。
有关使用 rekordbox(指示点存储器)存储指示的说明,请参阅 rekordbox (iOS/Android) 用户手册或 rekordbox (Mac/Windows) 操作说明书。

- 对于无使用 rekordbox 保存的指示点的曲目，指示点被自动设定在声音开始之前的点，曲目开始处的无声部分被跳过。此时识别为无声部分的声压为 -60 dB。
- 主机显示屏上的 [**A. CUE**] 指示标志高亮显示。

使用下列方法之一更改自动指示的指示点。

1 按 [INFO（UTILITY）] 按钮 1 秒钟以上。
显示 [**UTILITY**] 画面。

2 转动旋转选择器并按下。
选择 [**AUTO CUE LEVEL**]。

3 转动旋转选择器并按下。
选择声压等级或 [**MEMORY**]。

混音器区

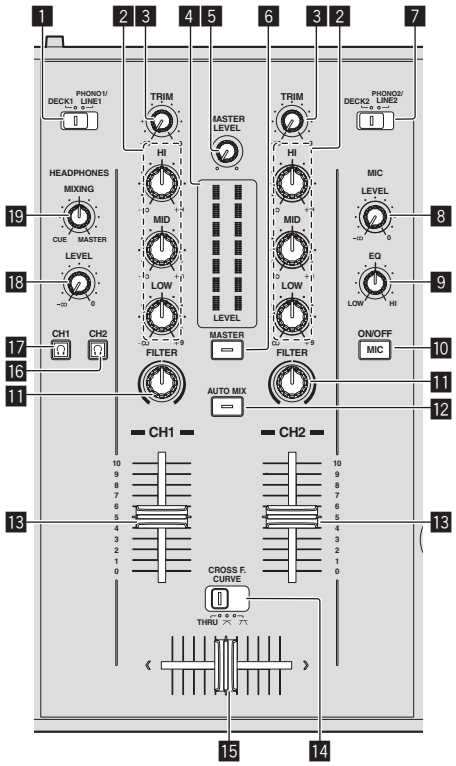

1 DECK1/PHONO1/LINE1 选择器开关
可从连接到本机的设备中选择［**CH 1**］输入源。
- 设为［**PHONO/LINE**］时，混音器部分可用作 DJ 混音器。 在此种情况下，可使用相应卡座的音效部分。

2 EQ（HI、MID、LOW）控制装置
可调整不同声道的音质。
分别调节［**HI**］（高范围）、［**MID**］（中等范围）和［**LOW**］（低范围）。

3 TRIM 控制装置
调节各声道中输入的音频信号的电平。

4 LEVEL 指示器
可显示相应声道的音频电平。
- 按下［**MASTER**］按钮以切换显示音频电平的声道。

5 MASTER LEVEL 控制装置
调节从［**MASTER OUT 1**］和［**MASTER OUT 2**］端子输出的音频电平。

6 MASTER 按钮
可切换［**LEVEL**］指示标志上显示的声道。
— 关闭时：［**LEVEL**］指示标志上将显示输入到［**CH 1**］（声道 1）和［**CH 2**］（声道 2）的音频电平。
— 亮起时：［**LEVEL**］指示标志上将显示从［**MASTER OUT 1**］和［**MASTER OUT 2**］端子输出的音频电平。

7 DECK2/PHONO2/LINE2 选择器开关
可从连接到本机的设备中选择［**CH 2**］输入源。
- 设为［**PHONO/LINE**］时，混音器部分可用作 DJ 混音器。 在此种情况下，可使用相应卡座的音效部分。

8 MIC LEVEL 控制装置
调节输入到［**MIC**］端子的音频电平。
- DJ 表演之前，使用本机后面板上的［**MIC ATT.**］控制装置调节音频电平。

9 MIC EQ 控制装置
可调节麦克风音质。

10 MIC（ON/OFF）按钮
开启 / 关闭麦克风。

11 FILTER 控制装置
— 顺时针旋转应用高通滤波器。
— 逆时针旋转应用低通滤波器。
➲ *使用滤波器功能*（第 22页）

12 AUTO MIX 按钮
可开启和关闭自动混音功能。
➲ *使用自动混音功能*（第 26页）

13 声道渐变器
调节各声道中输出的音频信号的电平。

14 CROSS F. CURVE（THRU，╳，╳）（交叉渐变器曲线选择器开关）
它切换交叉渐变器曲线特征。

15 交叉渐变器
各个声道的声音根据［**THRU**、╳、╳］选择器开关所选曲线特征输出。

16 🎧 （CH2）按钮
监听［**CH 2**］的声音。

17 🎧 （CH1）按钮
监听［**CH 1**］的声音。

18 HEADPHONES LEVEL 控制装置
调节从［**PHONES**］端子输出的音频电平。

19 HEADPHONES MIXING 控制装置
调整按下［🎧］按钮的卡座声音和主声道声音两者监听音量的平衡。

调节音质

调节每个声道的［HI］、［MID］、［LOW］控制旋钮。
- 还可按逆时针方向旋转控制旋钮，完全去除该范围的声音（隔音器功能）。

利用耳机监听声音

1 将耳机连接至［PHONES］端子。
有关连接的说明，请参阅 第 11页 上 *连接输入 / 输出端子*。

2 按 [(CH1)] 或 [(CH2)] 按钮。
选择要监听的声道。
- 监听从 [**MASTER OUT 1**] 和 [**MASTER OUT 2**] 端子输出的声音（主声道声音）时，无需此项操作。

3 旋转 [HEADPHONES MIXING] 控制装置。
— 当反方向旋转时：[**CH 1**] 和 [**CH 2**] 音量变得较高。
— 在中间位置：[**CH 1**] 和 [**CH 2**] 声音的音量与从 [**MASTER OUT 1**] 和 [**MASTER OUT 2**] 端子输出声音（主声道声音）的音量相同。
— 当顺时针旋转时：从 [**MASTER OUT 1**] 和 [**MASTER OUT 2**] 端子输出的声音（主声道声音）的音量变得较高。

4 旋转 [HEADPHONES LEVEL] 控制装置。
声音从耳机输出。
- 再次按下 [(**CH1**)] 按钮或 [(**CH2**)] 按钮时，将取消监听。
- 无法取消监听从 [**MASTER OUT 1**] 和 [**MASTER OUT 2**] 端子输出的声音（主声道声音）。

使用麦克风

1 按下 [MIC（ON/OFF）] 按钮。

2 顺时针方向旋转 [MIC LEVEL] 控制旋钮。
从扬声器输出麦克风的声音。
- 根据需要在背面板上调节 [**MIC ATT.**] 控制旋钮(第 11 页)。

❖ 调节音质

旋转 [MIC EQ] 控制旋钮。
— 完全顺时针旋转时，低音衰减达到最大。
— 完全逆时针旋转时，高音衰减达到最大。

使用滤波器功能

高音或低音部分声音被滤除，彻底改变音调。

旋转 [FILTER] 控制旋钮。
— 右：得到低音部分似乎逐渐剪切的音效。
— 左：得到高音部分似乎逐渐剪切的音效。

音效区



1 BEAT 控制装置
用于选择音效同步的多个节拍。

2 FX SELECT（TRANS、FLANGER、ECHO、ROLL）按钮
开启 / 关闭音效。

3 LEVEL/DEPTH 控制装置
调整音效的定量参数。

使用节拍音效功能

本机配备四种音效按钮。 按下其中一个音效按钮，给声音添加音效。
有关相应音效的说明，请参阅下表。

❖ 当取样启动功能关闭时

按其中一个 [FX SELECT（TRANS、FLANGER、ECHO、ROLL）] 按钮。
按下的按钮闪烁并应用音效。
- 再次按下按钮时，音效关闭。

❖ 当取样启动功能开启时

按 [SHIFT] 按钮的同时，按下其中一个 [FX SELECT（TRANS、FLANGER、ECHO、ROLL）] 按钮。
按下的按钮闪烁并应用音效。
- 再次按下按钮时，音效关闭。

音效名称	描述	LEVEL/DEPTH
TRANS	根据利用 [**BEAT**] 控制装置设定的节拍切断声音。	设定原声与音效之间的平衡。
FLANGER	根据利用 [**BEAT**] 控制装置设定的节拍创建 1 个周期的效果提升器音效。	顺时针旋转控制按钮的距离越远，音效加强越重。 当逆时针旋转时，则只输出原音。
ECHO	根据利用 [**BEAT**] 控制装置设定的节拍输出逐渐衰减的延迟声音数次。 即使在切断输入声音之后，延迟声音也会随曲目的拍速渐渐淡出。	使用它设置原音和回音间的平衡。
ROLL	在按下 [**ROLL**] 按钮时录制输入声音，并根据利用 [**BEAT**] 设定的节拍重复输出录制的声音。	设定原声与颤音之间的平衡。

❖ 改变音效

旋转 [LEVEL/DEPTH] 控制旋钮。
音效根据 [**LEVEL/DEPTH**] 控制装置旋转的方向及其位置而改变。

基本操作

必须按下图所示完成准备工作，以在 DJ 表演中使用无线局域网。

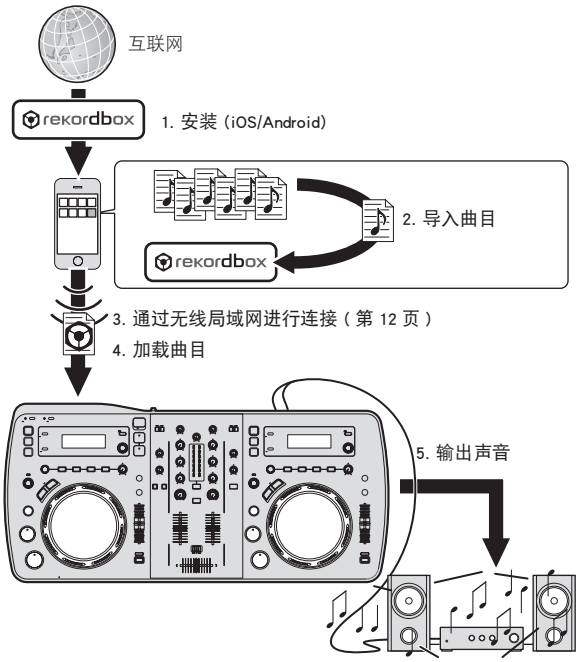

安装 rekordbox (iOS/Android)

使用移动设备或计算机下载 rekordbox (iOS/Android) 应用程序，然后安装在移动设备上。

可在移动设备上使用 rekordbox (iOS/Android)。

- rekordbox (iOS/Android) 应用程序可从应用商店或谷歌电子市场下载。

导入曲目

为了在本机上播放移动设备或计算机上的曲目（音乐文件），必须首先分析曲目，然后添加到 rekordbox 库。

- 下面介绍了如何将曲目导入到移动设备上的 rekordbox。
  如需了解如何将曲目导入到计算机上的 rekordbox，请参阅 rekordbox (Mac/Windows) 的操作说明书。

1 在 rekordbox (iOS/Android) 顶部菜单，轻触导入按钮。

在移动设备上将显示一列音乐文件。

2 轻触想要添加到曲库的音乐文件。

将以灰色显示所选音乐文件。

- 可同步选择多个音乐文件。 如要添加全部显示的音乐文件，则轻触“添加全部曲目”按钮。

3 轻触导入按钮。

开始音乐文件分析。

音乐文件分析完之后，就会向 rekordbox (iOS/Android) 库添加曲目。

加载曲目

如下所述，共有四种方式可将曲目加载到本机。

— 通过无线局域网从移动设备或计算机上加载曲目
— 通过无线局域网从移动设备通过浏览加载连接到本机的 USB 设备上的曲目
— 使用本机的旋转选择器从无线局域网上的移动设备或计算机上加载曲目
— 从 USB 设备加载曲目

如果要在 DJ 表演中使用无线局域网，在创建完无线局域网连接后必须使用 LINK EXPORT 功能。
有关无线局域网连接的详情，请参阅 第 12页 上 *通过无线局域网进行连接*。
如需了解如何创建链接，请参阅 rekordbox (iOS/Android) 的用户手册或 rekordbox (Mac/Windows) 的操作说明书。
当与移动设备或计算机建立链接之后，指示灯 1 至 4 其中之一会亮起。（哪一个链接指示标志亮起取决于同时连接的设备数。）

- 最多可同时与 4 台设备（移动设备和 / 或计算机）建立链接。

通过无线局域网从移动设备或计算机上加载曲目

1 通过无线局域网将移动设备或计算机连接到本机。

2 启动移动设备或计算机上的 rekordbox，然后建立链接。

3 操作移动设备或计算机上的 rekordbox，选择曲目。

4 操作移动设备或计算机上的 rekordbox 以将曲目加载到本机的卡座。

- 移动设备：轻触想要加载曲目的卡座。
- 计算机：将曲目拖放到想要加载曲目的卡座。

曲目加载开始。 正在加载曲目的卡座上的缓动盘指示标志闪烁。

一旦能够播放，缓动盘指示标志停止闪烁并保持亮起，主机显示屏上将显示曲目名称，开始播放（出厂默认）。

通过无线局域网从移动设备通过浏览加载连接到本机的 USB 设备上的曲目

1 通过无线局域网连接移动设备。

2 启动移动设备上的 rekordbox，建立链接。

3 将 USB 设备连接到本机的 USB 设备插槽。

4 操作移动设备上的 rekordbox 以选择曲目。

5 操作移动设备上的 rekordbox 以选择加载曲目的卡座，然后轻触。

曲目加载开始。 正在加载曲目的卡座上的缓动盘指示标志闪烁。

一旦能够播放，缓动盘指示标志停止闪烁并保持亮起，主机显示屏上将显示曲目名称，开始播放（出厂默认）。

使用本机的旋转选择器从无线局域网上的移动设备或计算机上加载曲目

1 通过无线局域网将移动设备或计算机连接到本机。

2 启动移动设备或计算机上的 rekordbox，然后建立链接。
有关计算机上的 rekordbox (Mac/Windows)，单击屏幕左下方的 。
屏幕上显示XDJ-AERO图标，可将曲目从 rekordbox (Mac/Windows) 加载到本机。

3 按下本机的 [rekordbox] 按钮。
主机显示屏上将显示连接到本机的移动设备或计算机。

4 转动本机的旋转选择器以选择移动设备或计算机，然后按旋转选择器。
使用本机的旋转选择器选择要操作的移动设备或计算机。

5 转动本机的旋转选择器以从移动设备或计算机上的 rekordbox 中的曲目集合选择曲目。
- 要移到文件夹的更低层级，请选择文件夹然后按旋转选择器。
- 若要返回到更高级别，请按 [**BACK**（**TOP**）] 按钮。
- 按下 [**BACK**（**TOP**）] 按钮 1 秒以上时，屏幕将返回到最顶层（仅当使用移动设备时）。

6 按下本机的旋转选择器。
曲目加载开始。 正在加载曲目的卡座上的缓动盘指示标志闪烁。
一旦能够播放，缓动盘指示标志停止闪烁并保持亮起，主机显示屏上将显示曲目名称，开始播放（出厂默认）。

从 USB 设备加载曲目

1 将 USB 设备连接到 USB 设备插槽。

2 按下 [USB] 按钮。
主机显示屏上将显示 USB 设备上的曲目

3 转动旋转选择器。
选择曲目。
- 要移到文件夹的更低层级，请选择文件夹然后按旋转选择器。
- 若要返回到更高级别，请按 [**BACK**（**TOP**）] 按钮。
- 按住 [**BACK**（**TOP**）] 按钮达 1 秒钟以上时，屏幕移回上一层。

4 按下旋转选择器。
曲目被载入，播放开始。
在 USB 设备上录制时，视 USB 设备而定，加载曲目可能需要一些时间。

❖ 断开 USB 设备

始终按下面步骤断开 USB 设备。 未执行本步骤拔出 USB 设备会造成 USB 设备不可读取。
关闭本机的电源时，请务必先拔出 USB 设备，然后关闭电源。

1 按住 [USB STOP] 按钮达 2 秒钟以上。
USB 指示器熄灭。

2 断开 USB 设备。

输出声音

输出声音之前，检查并确认已正确连接本机和周围设备。
有关连接的说明，请参阅 第 11页 上 *连接输入 / 输出端子*或 第 12页 上 *通过无线局域网进行连接*。
将连接在 [**MASTER OUT 1**] 和 [**MASTER OUT 2**] 端子上的功率放大器设定到合适的音量。注意如果音量设得太高，会输出非常嘈杂的声音。

> 通过无线局域网播放曲目时，由于通信条件不佳可能导致无法播放。 在此种情况下，循环播放自动开始，主机显示屏上将显示 [**EMERGENCY LOOP**]。
> 通信条件恢复时，[**EMERGENCY LOOP**] 显示关闭。 此时按下 [**AUTO BEAT LOOP**] 控制装置以取消循环。

要输出声道 1 [CH 1] 声音

如要输出 [**CH 2**]（声道 2）的声音，请按如下操作，使用 [**CH 2**] 替代 [**CH 1**]，[**DECK2**] 替代 [**DECK1**]，[**PHONO2/LINE2**] 替代 [**PHONO1/LINE1**]。

1 切换 [CH 1] 部分中的 [DECK1、PHONO1/LINE1] 选择器开关。
从连接至本机的设备中为 [**CH 1**] 选择输入源。
— [**DECK1**]：选择 USB 设备或通过无线局域网连接的设备。
— [**PHONO1/LINE1**]：选择连接到 [**PHONO1/LINE1**] 端子的设备。

2 按下本机中心的 [MASTER] 按钮。
进行设定以使 [**MASTER**] 按钮关闭。
- [**MASTER**] 按钮关闭时，[**LEVEL**] 指示标志上将显示输入到 [**CH 1**] 和 [**CH 2**] 的音频电平。

3 顺时针旋转 [CH 1] [TRIM] 控制装置。
调节输入到 [**CH 1**] 端子的音频电平。
声音正确输入到 [**CH 1**] 时，[**LEVEL**] 指示标志亮起。
调节 [**TRIM**] 控制装置，使橙色指示灯在曲目音量最高处（高潮等）亮起。
请注意红色指示灯应当没有亮起，否则声音会失真。

4 将 [CH 1] 声道渐变器移至后侧。
从 [**CH 1**] 端子输出的声音电平得到调节。

5 切换 [CROSS F. CURVE THRU、╲、╱]（交叉渐变器曲线选择器开关）。
它切换交叉渐变器曲线特征。
— [**THRU**]：不打算使用交叉渐变器时选择此选项。
— [╲]：对于渐升曲线，设定到此位置。
— [╱]：对于陡升曲线，设定到此位置。（当交叉渐变器偏离左侧或右侧时，声音立即从对面侧输出。）

6 设定交叉渐变器。
切换声音从扬声器输出的声道。
— 左侧：[**CH 1**] 声音输出。
— 中置：声音 [**CH 1**] 和 [**CH 2**] 混音输出。
— 右侧：[**CH 2**] 声音输出。
- 当 [**CROSS F. CURVE**（**THRU**、╲、╱）] 选择器开关设定为 [**THRU**] 时，不需要该操作。

7 按下本机中心的 [MASTER] 按钮。
进行设定以使 [**MASTER**] 按钮亮起。

• [**MASTER**] 按钮亮起时，[**LEVEL**] 指示标志上将显示从 [**MASTER OUT 1**] 和 [**MASTER OUT 2**] 端子输出的音频电平。

8 顺时针方向旋转 [MASTER LEVEL] 控制旋钮。
声音从扬声器输出。
[**LEVEL**] 指示灯亮起。
调节 [**MASTER LEVEL**] 控制装置，使橙色指示灯在曲目音量最高处（高潮等）亮起。
请注意红色指示灯应当没有亮起，否则声音会失真。

使用渐变器混音

预先准备本机，这样 [**CH 1**] 的声音就可从扬声器输出。
有关准备的说明，请参阅 第 24页 上 *输出声音*。
有关声音监听的说明，请参阅 第 21页 上 *利用耳机监听声音*。

使用声道渐变器混音

1 将 [CROSS F. CURVE THRU、╲、╳] （交叉渐变器曲线选择器开关）设为 [THRU]。

2 切换 [CH 2] 部分中的 [DECK2、PHONO2/LINE2] 选择器开关。

3 顺时针旋转 [CH 2] [TRIM] 控制装置。

4 按下 [🎧 (CH2)] 按钮。
从耳机监听 [**CH 2**] 声音。

5 旋转 [HEADPHONES MIXING] 控制装置。
它调整从 [**MASTER OUT 1**] 和 [**MASTER OUT 2**] 端子（[**CH 1**] 声音）输出的声音和 [**CH 2**] 声音两者之间的监听音量的平衡。

6 操作 [DECK2]。
当检查耳机输出的声音时，调节 [**CH 2**] 音轨的拍速以匹配 [**CH 1**] 音轨的拍速。

7 当移动 [CH 2] 声道渐变器到后侧同时，移动 [CH 1] 声道渐变器到前侧。
当检查扬声器输出的声音时，操作声道渐变器使用 [**CH 2**] 声音替代 [**CH 1**] 声音。
一旦扬声器只输出 [**CH 2**] 声音时，表示混音完成。

使用交叉渐变器混音

1 将 [CROSS F. CURVE THRU、╲、╳] （交叉渐变器曲线选择器开关）设为 [╲] 或 [╳]。

2 操作 [CH 2]。
按 第 25页 上 *使用声道渐变器混音* 下的步骤 2 至 6 操作。

3 将交叉渐变器渐渐移到右侧。
当检查扬声器输出的声音时，操作交叉渐变器使用 [**CH 2**] 声音替代 [**CH 1**] 声音。
一旦扬声器只输出 [**CH 2**] 声音时，表示混音完成。

断开链接

与移动设备的链接被断开。
• 如需了解如何断开与计算机的链接，请参阅 rekordbox (Mac/Windows) 的操作说明书。

1 按 [INFO（UTILITY）] 按钮 1 秒钟以上。
显示 [**UTILITY**] 画面。

2 转动旋转选择器以选择 [LINK DISCONNECT]，然后按旋转选择器。
在主机显示屏上显示安装有 rekordbox (iOS/Android) 的移动设备列表和与本机建立的链接。

3 转动旋转选择器以选择要断开链接的移动设备，然后按下旋转选择器。
所选移动设备的链接被断开。

高级操作

使用自动混音功能

使用此功能自动继续播放选择的播放列表。
在当前播放曲目结束之前 30 秒时，两首曲目交叉渐变（使用 SYNC 功能）或渐显和渐隐（其他情况）并开始播放下一首曲目。

- 通过切入，切换到自动混音功能开启时所播放第一首曲目后面的曲目。
- 当加载未在播放列表上的曲目并在启用自动混音功能下进行播放时，将在一个或两个曲目之间重复播放。
- 在下列情况下，不能使用自动混音功能：
  — 当某一卡座上的［**DECK**、**PHONO/LINE**］选择器开关设定为［**PHONO/LINE**］时。
  — 当某一卡座上使用取样启动功能时。
  — 当某一卡座上使用 PC 控制模式时。
- 自动混音功能开启时，自动指示同时开启。自动混音功能开启时，自动指示无法关闭。

USB 设备的自动混音播放列表

1 按下［AUTO MIX］按钮。
自动混音功能开启。

2 将 USB 设备连接到 USB 设备插槽。

3 按下［ USB］按钮。

4 选择要自动混音的播放列表。

5 加载播放列表内的曲目。

- 再次按下［**AUTO MIX**］按钮时，自动混音功能关闭。

自动混音 rekordbox (iOS/Android) 或 rekordbox (Mac/Windows) 播放列表

1 按下［AUTO MIX］按钮。
自动混音功能开启。

2 从 rekordbox (iOS/Android) 或 rekordbox (Mac/Windows) 播放列表加载曲目。
如需了解从 rekordbox (iOS/Android) 或 rekordbox (Mac/Windows) 加载曲目的说明，请参阅 第 23页 上 *通过无线局域网从移动设备或计算机上加载曲目*。

- 再次按下［**AUTO MIX**］按钮时，自动混音功能关闭。

使用取样启动功能

播放取样声源

1 按下［SAMPLE LAUNCH（BANK）］按钮。
取样启动功能开启，取样声源被分配到［**FX SELECT**］按钮。
卡座上当前播放的曲目停止，取样声源加载到其位置并从开始处指示，暂停模式已设定。

- 电源开启后首次按下［**SAMPLE LAUNCH**］按钮时，将选择［**INTERNAL SAMPLES**］（本机的内部取样）。
- 可选择连接到本机的 USB 设备上的播放列表以及在本机中预先加载的内部取样作为指示带。
- 使用 MIDI 信息控制 DJ 软件时，无法执行此项操作。

2 按下［FX SELECT］按钮。
将播放分配到该按钮的取样声源。

- 可使用本机的播放机操作取样声源。
- 取样声源的最大长度为 2 秒。
- 播放取样声源期间如果自动节拍循环开启，［**TEMPO**］滑块处于中心位置时，将以 120 BPM 的速度播放循环。
- SYNC 功能无法与取样声源配合使用。
- 自动指示功能无法与取样声源配合使用。声音的开始处为指示点。
- 取样启动功能关闭时，曲目返回到该功能开启之前加载的曲目。

加载取样声源时使用节拍音效功能

- 取样启动功能开启时，按［**SHIFT**］按钮的同时按下［**FX SELECT**］按钮可开启和关闭节拍音效。
- 根据相对卡座的 BPM 应用节拍音效。

选择指示带

可选择连接到本机的 USB 设备上的播放列表以及在本机中预先加载的内部取样作为指示带。
所选指示带中的前四首曲目被分配到［**FX SELECT**］按钮 1 – 4，可播放四首相应曲目的前两秒作为取样声源。

- 指示带选择屏幕上不会显示从第五首开始的曲目。
- 有关创建播放列表的说明，请参阅 rekordbox（iOS/Android）用户手册或 rekordbox（Mac/Windows）操作说明书。
- 所选播放列表中前四首曲目的前两秒将被取样。
- 使用 rekordbox 的“导出循环并输出到 WAVE 文件”功能时，可创建由所需曲目部分取样组成的曲目。
  有关详情，请参阅 rekordbox（iOS/Android）用户手册或 rekordbox（Mac/Windows）操作说明书。

1 按下［SAMPLE LAUNCH(BANK)］按钮 1 秒钟以上。
主机显示屏上将出现指示带选择屏幕。

2 转动旋转选择器以选择指示带，然后按旋转选择器。
将显示所选指示带中曲目的列表。

3 转动旋转选择器以选择指示带中的曲目，然后按旋转选择器。
取样启动功能开启，所选指示带中的取样声源被分配到［**FX SELECT**］按钮。
同时，所选曲目作为取样声源加载并从开始处指示，暂停模式已设定。
- 若要在［**FX SELECT**］按钮处重新注册内部取样声源，请选择［**INTERNAL SAMPLES**］。

使用缓动鼓功能

此功能可用于切换到触摸缓动盘时输出声音所处的模式。 这可使 DJ 表演与取样器功能和磨盘相结合。

1 按下［JOG DRUM］按钮。
缓动盘指示标志亮起红色。
切换缓动盘到缓动鼓模式。

2 在想要用作取样声音开始处设定指示点。
有关设置指示点的说明，请参阅 第 18页 上 *设定指示*。

3 按下缓动盘的顶部。
从当前设定的指示点开始播放。
松开缓动盘时，播放停止。
- 触摸缓动盘时，可通过磨盘刮擦当前播放的声音。磨盘之后松开缓动盘时，曲目返回指示点并从此处恢复播放。
- 也可以使用加载到本机的声音（使用具有缓动鼓功能的［**SAMPLE LAUNCH**］按钮）。

使用 QUANTIZE 功能

此功能可用于随当前播放曲目的拍速播放自动节拍循环、应用节拍音效等（基于利用 rekordbox 分析的曲目 GRID 信息）。
- 音乐文件将预先通过 rekordbox（Mac/Windows）进行分析，以使用 QUANTIZE 功能。 有关通过 rekordbox（Mac/Windows）分析音乐文件的说明，请参阅 rekordbox（iOS/Android）的用户手册或 rekordbox（Mac/Windows）的操作说明书。
- QUANTIZE 功能不能与［**ROLL**］和［**ECHO**］音效并用。

按下［SHIFT］按钮的同时，按［TIME（AUTO CUE, QUANTIZE）］按钮。
QUANTIZE 功能开启。
播放自动节拍循环或应用节拍音效时，将随曲目的拍速进行播放。
- 在按下［**SHIFT**］按钮的同时再次按下［**TIME**（**AUTO CUE**、**QUANTIZE**）］按钮，QUANTIZE 功能关闭。

使用 SYNC 功能

此功能可用于自动同步拍速（BPM）以及左、右卡座上的节拍位置（基于利用 rekordbox 分析的曲目 GRID 信息）。
- 音乐文件将预先通过 rekordbox（Mac/Windows）进行分析，以使用 SYNC 功能。 有关通过 rekordbox（Mac/Windows）分析音乐文件的说明，请参阅 rekordbox（iOS/Android）的用户手册或 rekordbox（Mac/Windows）的操作说明书。
- 下面介绍了将［**DECK2**］曲目与［**DECK1**］曲目同步的程序。

1 播放［DECK1］上已利用 rekordbox 分析的曲目。
对于 SYNC 功能，卡座（首先播放其上方已利用 rekordbox 分析的曲目）设为 MASTER。

2 播放［DECK2］上已利用 rekordbox 分析的曲目。

3 按下［DECK2］的［SYNC］。
［**DECK2**］与［**DECK1**］上播放的曲目拍速（BPM）和节拍位置同步。
- 再次按下［**SYNC**］按钮时，SYNC 功能关闭。
- 使用如下方法，在关闭 SYNC 功能之后，将当前播放曲目的拍速恢复（BPM）到原始拍速。
  — 首先，将拍速滑块移动到同步拍速（BPM）位置，然后设置到中心位置。
  — 重载同一曲目。

使用 DJ 软件

本机也可按 MIDI 格式输出按钮和拨盘的操作数据。 如果您通过 USB 电缆连接安装有内置 MIDI 兼容 DJ 软件的电脑，则可以在本机上运行 DJ 软件。 也可从 XDJ-AERO 输出计算机上正在播放的音乐文件的声音。
在使用本机作为音频设备之前，需要在计算机上安装驱动程序(第 8页)。必须在 DJ 软件音频输出设备设定中选择本机。有关详情，请参阅 DJ 软件的操作说明书。

1 将本机的 USB 端口连接至您的电脑。
有关连接的说明，请参阅 第 11页 上 *连接输入／输出端子*。

2 按下［ MIDI］按钮。
在主机显示屏上出现［**MIDI CONTROL**］。

3 启动 DJ 软件。
开始与 DJ 软件的通信。
DJ 软件不能使用本机的按钮和控制件操作。
- 可能无法使用某些按钮运行 DJ 软件。
- 有关本机输出的信息的详情，请参阅 第 31页 上 *MIDI 信息列表*。

更改［MIXER MODE］

共有两种类型的 DJ 软件混音模式，一种用于使用外部混音器进行混音，另一种用于在 DJ 软件之内进行混音。
在本机上，可通过更改［**UTILITY**］屏幕上的［**MIXER MODE**］设定使用任一种混音模式。

1 按［INFO（UTILITY）］按钮 1 秒钟以上。
显示［**UTILITY**］画面。

2 转动旋转选择器，选择［MIXER MODE］，然后按旋转选择器。

3 转动旋转选择器，选择要设定的模式，然后按旋转选择器。

— ［**XDJ-AERO**］：使用本机的混音器部分进行混音。可使用本机的播放机装置操作 DJ 软件。

— ［**PC**］：在 DJ 软件之内进行混音。 可使用本机的［**MASTER LEVEL**］控制装置、［🎧（**CH1**）］按钮和［🎧（**CH2**）］按钮。
按如下设置 DJ 软件的音频输出设定。
MASTER OUT L :PIONEER XDJ AERO 1
MASTER OUT R :PIONEER XDJ AERO 2
MONITOR OUT L :PIONEER XDJ AERO 3
MONITOR OUT R :PIONEER XDJ AERO 4

- 若要关闭［**UTILITY**］屏幕，请按［**INFO**（**UTILITY**）］按钮。

关于播放历史（HISTORY）

当播放 rekordbox 管理的曲目时，播放历史会注册到［**HISTORY**］。

- 在播放设备上存储播放历史记录。
- 最多可记录 999 首曲目。
- 如果播放设备没有足够的可用空间或处于写保护状态，则无法录制播放历史记录。
- 每次开关电源或 USB 设备断开再连接时都会创建新的［**HISTORY**］。

改变设定

1 按 [INFO（UTILITY）] 按钮 1 秒钟以上。
显示 [**UTILITY**] 画面。

2 使用旋转选择器更改设定。
- 按下 [**BACK（TOP）**] 按钮时，将再次出现之前的屏幕。

3 按下旋转选择器。
更改后的设定被保存。
- 若要关闭 [**UTILITY**] 屏幕，请按 [**INFO（UTILITY）**] 按钮。

关于自动待机功能

如果启用了自动待机功能，在满足下列所有条件后的一定时间后，电源会自动进入待机模式。
— 本机的任何按钮或控制按钮均未运行。
— 本机的声道电平指示灯没有亮起。
— USB 设备录音和播放功能没有使用。
— 按下 [**MIDI**] 按钮时，无计算机连接到本机后面板上的 USB 端口（B 型端口）。

设定偏好

选项设定	选择项目	描述
WLAN INFORMATION	有关详情，请参阅 第 29页 上 *WLAN INFORMATION 项目的列表*。	
WLAN SETTING	有关详情，请参阅 第 30页 上 *WLAN SETTING 项目的列表*。	
LINK DISCONNECT	与移动设备或计算机上的 rekordbox 断开链接。	
MIXER MODE	**XDJ-AERO*/PC**	设定用于操作 DJ 软件的模式。有关详情，请参阅 第 27页 上 *使用 DJ 软件*。
AUTO CUE LEVEL	**MEMORY*/–78 dB/–72 dB/–66 dB/–60 dB/–54 dB/–42 dB/–36 dB**	设定自动指示级别。 有关设定的说明，请参阅 第 20页 上 *设置自动指示的指示点*。
LANGUAGE	—	设定主机显示屏的语言。
LCD CONTRAST	**1 — 3* — 5**	设置主机显示屏的对比度。
LCD COLOR	**BLUE*/MAGENTA/RED/WHITE**	设置主机显示屏的背光。
LCD INVERSION	**NEGATIVE*/POSITIVE**	反转主机显示屏的色调。
AUTO STANDBY	**OFF/20 min*/40 min/60 min**	在设定待机模式之后设定时间。有关详情，请参阅 第 29页 上 *关于自动待机功能*。
LOAD LOCK	**ON/OFF***	设定是否可在正在播放曲目的卡座上加载新曲目。
VERSION No.	—	显示本机的软件版本。

*: 出厂设定

WLAN INFORMATION 项目的列表

[**WLAN SETTING**] 处的 [**MODE**] 设为 [**OFF**] 时，仅显示 [**MODE**] 和 [**MAC ADDRESS**]。

项目	
MODE	显示本机无线局域网功能的操作模式。
SSID	处于访问点模式时，将显示本机的 [**SSID**]。 若处于无线局域网客户端模式，仅在连接到访问点时才显示 [**SSID**]。
SECURITY [1]	显示当前设定的安全（加密）类型。
PASSWORD [1]	显示当前设定的密码。
IP ADDRESS	处于访问点模式时，将显示 “192.168.1.1”。 处于无线局域网客户端模式时，显示获取的 IP 地址。
SUBNET MASK	处于访问点模式时，将显示 “255.255.255.0”。 处于无线局域网客户端模式时，显示获取的子网掩码。
MAC ADDRESS	显示本机的 MAC 地址。

[1] 在 WLAN 客户端模式下未显示。

WLAN SETTING 项目的列表

[**WLAN SETTING**] 处的 [**MODE**] 设为 [**OFF**] 时，仅显示 [**MODE**] 和 [**RESET TO DEFAULT**]。

设定项 1	设定项 2	设定范围	说明
MODE	—	**OFF**/**ACCESS POINT(AP)***/**WLAN CLIENT**	用于设定本机的操作模式。
INPUT WPS PINCODE [1]	—	0 到 9（最多 8 个字符）	处于访问点模式时，在此处输入要连接到本机的子机 PIN 代码以授权连接。
NETWORK SETTING [1]	**SSID**	A 到 Z、a 到 z、0 到 9、符号（最多 32 个字符）	用于设定本机的 [**SSID**]。
	SECURITY	**OPEN** / **WPA** / **WPA2**	用于设定本机的安全（加密）类型。
	PASSWORD	A 到 Z、a 到 z、0 到 9、符号（最多 64 个字符）	用于设定本机的密码。
OTHERS [1]	**IP ADDRESS**		设置本机的 IP 地址。
	SUBNET MASK		设置本机的子网掩码。
	CHANNEL NO.	**CH1** 至 **AUTO***	本机使用 2.4 GHz 波段。 如果区域中相同波段上存在无线局域网且网波导致干扰、使连接和通信变得不稳定，请尝试手动更改频道。（默认设为 [**AUTO**] 并自动选择相对自由的频道。）
	DHCP SERVER	**ENABLE***/**DISABLE**	用于设定是否启用本机的 DHCP 服务器功能。 [**ENABLE**]：启用 DHCP 服务器功能。 [**DISABLE**]：禁用 DHCP 服务器功能。
	CHANNEL WIDTH	**20** MHz*/**40** MHz	用于设定频带宽度。 通过 IEEE802.11n 进行通信时仅设定 [**40** MHz]。 否则使其停留在 [**20** MHz]。
	KEY RENEWAL INTERVAL	**0minute** 至 **60minute*** 至 **1440minute**	在 [**NETWORK SETTING**] 下的 [**SECURITY**] 处设定 [**WPA**] 或 [**WPA2**] 时，可设定加密密钥的更新间隔。 进行此项设定时，将以指定间隔自动更新加密密钥，保持更加安全的状态。
RESET TO DEFAULT	—	**YES**/**NO***	将 [**WLAN SETTING**] 处的设定重置为工厂默认值。
SELECT SSID [2]	—	选择方法 + 输入方法	周围区域中最多可显示 50 个可接收网络 (SSID)。使用最下方的 [**OTHER**] 指定未显示的 [**SSID**]。
DHCP CLIENT [2]	—	**ENABLE***/**DISABLE**	用于选择是否自动获取网络设定（使用所连接网络侧的 DHCP 功能）或手动进行设定。 [**ENABLE**]：自动获取 IP 地址、子网掩码等。 [**DISABLE**]：手动输入 IP 地址、子网掩码等。
IP ADDRESS/ SUBNET MASK	—	000:000:000:000 至 255:255:255:255 （购买之后设为 192:168:1:1/255:255:255:0。）	处于访问点模式时，将设定以下固定值。 IP 地址 : 192.168.1.1 子网掩码 : 255.255.255.0 [**DHCP CLIENT**] 设为 [**DISABLE**] 时，必须手动输入数值。

*: 出厂设定

[1] 在 WLAN 客户端模式下未显示。

[2] 在访问点（AP）模式下未显示标有“**”的项目。

MIDI 信息列表

在 MIDI 信息的 3 个字节中，第一个和第二个字节以十进制表示，第三个字节以十六进制表示。

	MIDI 声道	MIDI ch. Value
卡座 **A**	1	**n=0**
卡座 **B**	2	**n=1**
卡座 **C**	3	**n=2**
卡座 **D**	4	**n=3**
音效 **A/C**	5	**n=4**
音效 **B/D**	6	**n=5**
混音器	7	**n=6**

1 播放机

SW 名称	MIDI 信息（本机到计算机）						备注（dd 值）
	SHIFT 按钮关闭时			SHIFT 按钮开启时			
旋转选择器（转动）	Bn	64	dd	Bn	65	dd	与先前操作相比的差异计数值 • 顺时针旋转：1 –（最大值）30 • 逆时针旋转：127 –（最小值）98
旋转选择器（按压）	9n	66	dd	9n	67	dd	OFF=0，ON=127
BACK 按钮	9n	68	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
TIME/AUTO CUE 按钮	9n	62	dd	9n	63	dd	OFF=0，ON=127
PLAY/PAUSE 按钮	9n	11	dd	9n	71	dd	OFF=0，ON=127
CUE 按钮	9n	12	dd	9n	72	dd	OFF=0，ON=127
AUTO BEAT LOOP 控制（旋转）	Bn	19	dd	9n	79	dd	与先前操作相比的差异计数值 • 顺时针旋转：1 –（最大值）30 • 逆时针旋转：127 –（最小值）98
AUTO BEAT LOOP 控制（按压）	9n	20	dd	9n	80	dd	OFF=0，ON=127
JOG DRUM 按钮	9n	21	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
SAMPLE LAUNCH 按钮	9n	23	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
MASTER TEMPO 按钮	9n	26	dd	9n	86	dd	OFF=0，ON=127
TEMPO RANGE 按钮	9n	27	dd	9n	87	dd	OFF=0，ON=127
SYNC 按钮	9n	88	dd	9n	92	dd	OFF=0，ON=127
TEMPO 调节控制装置	Bn	0	MSB	Bn	5	MSB	0–16383 0 在 – 侧，16383 在 + 侧
	Bn	32	LSB	Bn	37	LSB	
缓动盘（旋转外部时）	Bn	1	dd	Bn	6	dd	计算与先前操作的差异 • 顺时针旋转时从 64 增加，逆时针旋转时从 64 减少。 当缓动盘从 1 旋转到 1215，差异逐渐加大。
缓动盘（旋转顶部时）	Bn	2	dd	Bn	7	dd	计算与先前操作的差异 • 顺时针旋转时从 64 增加，逆时针旋转时从 64 减少。 当缓动盘从 1 旋转到 1215，差异逐渐加大。
缓动盘（按下顶部时）	9n	54	dd	9n	103	dd	OFF=0，ON=127

指示灯名称		MIDI 信息（计算机到本机）						备注（dd 值）
		SHIFT 按钮关闭时			SHIFT 按钮开启时			
PLAY/PAUSE		9n	11	dd	9n	71	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
CUE		9n	12	dd	9n	72	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
AUTO BEAT LOOP LED		9n	20	dd	9n	80	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
JOG DRUM		9n	21	dd	—	—	—	关闭 = 0，亮起 = 127
SAMPLE LAUNCH		9n	23	dd	—	—	—	关闭 = 0，亮起 = 127
MASTER TEMPO		9n	26	dd	9n	86	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
SYNC		9n	88	dd	9n	92	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
MASTER LED		9n	89	dd	9n	93	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
缓动盘照明（4 点照明）	蓝色	9n	55	dd	9n	56	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	红色	9n	57	dd	9n	58	dd	关闭 = 0，亮起 = 127

2 音效

SW 名称		MIDI 信息（本机到计算机）						备注（dd 值）
		SHIFT 按钮关闭时			SHIFT 按钮开启时			
BEAT 控制装置	卡座 **A**	B4	0	dd	B4	16	dd	与先前操作相比的差异计数值 • 顺时针旋转：1 –（最大值）30 • 逆时针旋转：127 –（最小值）98
	卡座 **B**	B5	0	dd	B5	16	dd	与先前操作相比的差异计数值 • 顺时针旋转：1 –（最大值）30 • 逆时针旋转：127 –（最小值）98
	卡座 **C**	B4	8	dd	B4	24	dd	与先前操作相比的差异计数值 • 顺时针旋转：1 –（最大值）30 • 逆时针旋转：127 –（最小值）98
	卡座 **D**	B5	8	dd	B5	24	dd	与先前操作相比的差异计数值 • 顺时针旋转：1 –（最大值）30 • 逆时针旋转：127 –（最小值）98
FX SELECT 按钮（**TRANS**）	卡座 **A**	94	70	dd	94	98	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **B**	95	70	dd	95	98	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **C**	94	74	dd	94	102	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **D**	95	74	dd	95	102	dd	OFF=0，ON=127
FX SELECT 按钮（**FLANGER**）	卡座 **A**	94	71	dd	94	99	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **B**	95	71	dd	95	99	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **C**	94	75	dd	94	103	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **D**	95	75	dd	95	103	dd	OFF=0，ON=127
FX SELECT 按钮（**ECHO**）	卡座 **A**	94	72	dd	94	100	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **B**	95	72	dd	95	100	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **C**	94	76	dd	94	104	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **D**	95	76	dd	95	104	dd	OFF=0，ON=127
FX SELECT 按钮（**ROLL**）	卡座 **A**	94	73	dd	94	101	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **B**	95	73	dd	95	101	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **C**	94	77	dd	94	105	dd	OFF=0，ON=127
	卡座 **D**	95	77	dd	95	105	dd	OFF=0，ON=127

SW 名称		MIDI 信息（本机到计算机）						备注（dd 值）
		SHIFT 按钮关闭时			SHIFT 按钮开启时			
LEVEL/DEPTH	卡座 **A**	B4 B4	2 34	MSB LSB	B4 B4	18 50	MSB LSB	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **B**	B5 B5	2 34	MSB LSB	B5 B5	18 50	MSB LSB	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **C**	B4 B4	10 42	MSB LSB	B4 B4	26 58	MSB LSB	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **D**	B5 B5	10 42	MSB LSB	B5 B5	26 58	MSB LSB	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383

指示灯名称		MIDI 信息（计算机到本机）						备注（dd 值）
		SHIFT 按钮关闭时			SHIFT 按钮开启时			
FX SELECT（**TRANS**）	卡座 **A**	94	70	dd	94	98	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **B**	95	70	dd	95	98	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **C**	94	74	dd	94	102	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **D**	95	74	dd	95	102	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
FX SELECT（**FLANGER**）	卡座 **A**	94	71	dd	94	99	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **B**	95	71	dd	95	99	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **C**	94	75	dd	94	103	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **D**	95	75	dd	95	103	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
FX SELECT（**ECHO**）	卡座 **A**	94	72	dd	94	100	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **B**	95	72	dd	95	100	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **C**	94	76	dd	94	104	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **D**	95	76	dd	95	104	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
FX SELECT（**ROLL**）	卡座 **A**	94	73	dd	94	101	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **B**	95	73	dd	95	101	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **C**	94	77	dd	94	105	dd	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **D**	95	77	dd	95	105	dd	关闭 = 0，亮起 = 127

3 混音器

SW 名称		MIDI 信息（本机到计算机）						备注（dd 值）
		SHIFT 按钮关闭时			SHIFT 按钮开启时			
TRIM 控制	卡座 **A**	B6 B6	3 35	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **B**	B6 B6	4 36	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **C**	B6 B6	5 37	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **D**	B6 B6	6 38	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383

SW 名称		MIDI 信息（本机到计算机）						备注（dd 值）
		SHIFT 按钮关闭时			SHIFT 按钮开启时			
EQ［**HI**］控制装置	卡座 **A**	B6 B6	7 39	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **B**	B6 B6	8 40	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **C**	B6 B6	9 41	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **D**	B6 B6	10 42	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
EQ［**MID**］控制装置	卡座 **A**	B6 B6	11 43	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **B**	B6 B6	12 44	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **C**	B6 B6	13 45	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **D**	B6 B6	14 46	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
EQ［**LOW**］控制装置	卡座 **A**	B6 B6	15 47	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **B**	B6 B6	16 48	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **C**	B6 B6	17 49	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **D**	B6 B6	18 50	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
FILTER 控制装置	卡座 **A**	B6 B6	27 59	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **B**	B6 B6	28 60	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **C**	B6 B6	29 61	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
	卡座 **D**	B6 B6	30 62	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383

SW 名称		MIDI 信息（本机到计算机）						备注（dd 值）
		SHIFT 按钮关闭时			SHIFT 按钮开启时			
声道渐变器	卡座 **A**	B6 B6	19 51	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 0 为下限，16383 为上限
	卡座 **B**	B6 B6	21 53	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 0 为下限，16383 为上限
	卡座 **C**	B6 B6	23 55	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 0 为下限，16383 为上限
	卡座 **D**	B6 B6	25 57	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 0 为下限，16383 为上限
HEADPHONES MIXING 控制装置		B6 B6	1 33	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
HEADPHONES LEVEL 控制装置		B6 B6	2 34	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
HEADPHONE CUE	卡座 **A**	96	84	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
	卡座 **B**	96	85	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
	卡座 **C**	96	86	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
	卡座 **D**	96	87	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
MIC ATT. 控制装置		B6 B6	20 52	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
MIC EQ 控制装置		B6 B6	22 54	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
MIC（**ON/OFF**）按钮		96	70	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
MASTER VOL 控制装置		B6 B6	0 32	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 当逆时针方向旋转时：0 / 当顺时针方向旋转时：16383
交叉渐变器		B6 B6	31 63	MSB LSB	— —	— —	— —	0-16383 0 为下限，16383 为上限
交叉渐变器曲线	**THRU**	96	65	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
	⋌	96	66	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
	⋋	96	67	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
MASTER 按钮		96	68	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127
AUTO MIX 按钮		96	69	dd	—	—	—	OFF=0，ON=127

指示灯名称		MIDI 信息（计算机到本机）						备注（dd 值）
		SHIFT 按钮关闭时			SHIFT 按钮开启时			
CH LEVER METER	卡座 **A**	B6	71	dd	—	—	—	0 至 127 全部关闭 = 0，全部开启 = 127
	卡座 **B**	B6	72	dd	—	—	—	0 至 127 全部关闭 = 0，全部开启 = 127
	卡座 **C**	B6	73	dd	—	—	—	0 至 127 全部关闭 = 0，全部开启 = 127
	卡座 **D**	B6	74	dd	—	—	—	0 至 127 全部关闭 = 0，全部开启 = 127
HEADPHONE CUE	卡座 **A**	96	84	dd	—	—	—	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **B**	96	85	dd	—	—	—	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **C**	96	86	dd	—	—	—	关闭 = 0，亮起 = 127
	卡座 **D**	96	87	dd	—	—	—	关闭 = 0，亮起 = 127
AUTO MIX 按钮		96	69	dd	—	—	—	关闭 = 0，亮起 = 127

附加信息

故障排除

- 不正确的操作通常会被误认为是故障。如果您认为本部件存在问题，请检查以下几点。某些时间故障来自于另一个部件。检查其它正在使用的部件和电器。如果以下项目检查后未能纠正故障，则请向距您最近的先锋授权维修中心或与您的经销商联系，以进行维修工作。
- 本机可能因静电或其它外部因素而无法正常工作。在此情况下，可关闭电源等待 1 分钟，然后再打开电源，也许能恢复到正常工作。

电源

故障问题	检查	排除方法
电源无法开启。 所有指示灯熄灭。	电源线是否正确连接?	将电源线插入 AC 插座。（第 11页）
	电源的［**STANDBY/ON**］开关是否设为［**ON**］?	将电源的［**STANDBY/ON**］开关设为［**ON**］。（第 16页）
［**STANDBY/ON**］指示灯闪烁，无法开启电源。	—	可以拔下电源线，等待至少 1 分钟，然后再插回电源线，有时可恢复正常工作。 如果症状依旧，请拔下电源线请求维修。

音频输出

故障问题	检查	排除方法
无声音或声音小。	［**DECK1**、**PHONO1/LINE1**］和［**DECK2**、**PHONO2/LINE2**］选择器开关是否设定到正确位置?	使用［**DECK1**、**PHONO1/LINE1**］和［**DECK2**、**PHONO2/LINE2**］选择器开关切换声道输入源。（第 24页）
	［**TRIM**］控制装置、声道渐变器、交叉渐变器和［**MASTER LEVEL**］控制装置是否设定到正确位置?	将［**TRIM**］控制装置、声道渐变器、交叉渐变器和［**MASTER LEVEL**］控制装置设定到正确位置。（第 24 页）
	本机背面的［**LINE, PHONO**］选择开关是否正确设置?	根据所连设备正确设置本机背面板上的［**LINE, PHONO**］选择器开关。（第 11页）
声音失真。	［**MASTER LEVEL**］控制装置是否设置到正确位置?	调节［**MASTER LEVEL**］，使主电平指示灯的桔黄色指示灯在峰值电平时亮起。（第 24页）
	［**TRIM**］控制装置是否设置到正确位置?	调节［**TRIM**］，使声道电平指示灯的橙色指示灯在峰值电平时亮起。（第 24页）
	本机背面的［**LINE, PHONO**］选择开关是否正确设置?	根据所连设备正确设置本机背面板上的［**LINE, PHONO**］选择器开关。（第 11页）
	输入到［**MIC**］端子的声音电平是否设为合适的电平?	将所连接设备输入到端子的音频电平设为合适的电平。
声卡无法出声，声音失真或受到干扰。	本机是否被安置在靠近电视机的地方?	关闭电视机的电源，或安装本机和电视机，使其互相远离。
麦克风声音未输出或音量过低。	［**MIC ATT.**］和［**MIC LEVEL**］控制旋钮是否设在正确位置?	正确设置［**MIC ATT.**］和［**MIC LEVEL**］控制旋钮位置。

故障问题	检查	排除方法
当本机的［**PHONO/ LINE**］端子连接模拟播放机时，声音会出现失真。否则即使启用［**TRIM**］，声道电平指示灯也不会出现变化。	您的模拟播放机是否已连接内置唱机均衡器?	对于内置唱机均衡器的模拟播放机，请使用本机背面板上的［**LINE, PHONO**］选择器开关切换到［**LINE**］。（第 11页）
		如果内置唱机均衡器的模拟播放机上有PHONO/LINE选择器开关，请切换到 PHONO。
	是否已使用计算机专用音频接口连接模拟播放机和本机?	如果计算机的音频接口输出是线路电平，请使用本机背面板上的［**LINE, PHONO**］选择器开关切换到［**LINE**］。（第 11页）
		如果模拟播放机上有 PHONO/LINE 选择器开关，请切换到 PHONO。

显示屏

故障问题	检查	排除方法
在剩余时间模式下显示播放地址屏幕。	—	播放以 VBR 格式录制的文件时，机组可能无法立即检测曲目的长度，并且播放地址屏幕的显示也需要一段时间。
未显示类别。	USB 设备上是否存储 rekordbox (Mac/Windows) 库信息?	使用从 rekordbox (Mac/Windows) 导出曲库信息所至的设备。
	USB 设备是否开启写保护?	取消 USB 设备的写保护状态，以使本机可在上面书写。
未显示高速缓存仪。	是否正在从 USB 设备播放曲目?	从 USB 设备播放曲目时未显示高速缓存仪。
	是否加载长度超过 10 分钟的曲目?	加载长度超过 10 分钟的曲目时未显示高速缓存仪。
	是否加载 WAV 文件?	—
无任何显示。	自动待机功能是否已被激活?	本机自动待机功能默认开启。如果您不想使用自动待机功能，可以设定［**AUTO STANDBY**］为［**OFF**］。（第 29页）

功能和操作

故障问题	检查	排除方法
无法交叉渐变。	［**CROSS F. CURVE**（**THRU**、╳、╳）］（交叉渐变器曲线选择器）开关是否设定到［**THRU**］?	将［**CROSS F. CURVE**（**THRU**，╳，╳）］（交叉渐变器曲线选择器）开关设定到［**THRU**］外的位置。（第 24页）
返回指示功能无效。	设定了指示点?	设定指示点。（第 18页）
无音效。	［**FX SELECT**］按钮（**TRANS**、**FLANGER**、**ECHO** 或 **ROLL**）其中一个按下了吗?	按其中一个［**FX SELECT**］按钮（**TRANS**、**FLANGER**、**ECHO** 或 **ROLL**）。（第 22页）
	［**LEVEL/DEPTH**］控制装置是否设定到中心位置?	顺时针或逆时针方向旋转［**LEVEL/DEPTH**］控制旋钮。（第 22页）
	［**BEAT**］控制是否设置到正确位置?	将［**BEAT**］控制装置设定到正确位置。（第 22页）
［**SYNC**］功能不起作用。	是否分析音乐文件?	分析文件。（第 27页）
［即使当分析文件时，［**SYNC**］功能也不起作用。	节拍栅格是否不规则? 节拍栅格是否正确轻拍?	正确设定节拍栅格。（第 27页）
	两个卡座中曲目的 BPM 是否不同?	如果按下其［**SYNC**］按钮的卡座曲目的BPM超过按下其［**SYNC**］按钮的卡座曲目的可调拍速范围，［**SYNC**］功能将无法正常运行。
	碟片是否出现刮痕?	如果碟片出现刮痕，将禁用［**SYNC**］功能。
无法录制。	是否正确连接外部设备或麦克风?	检查外部设备或麦克风的连接。（第 11页）
	是否正确选择想要录制的声道?	正确选择想要录制的声道。

故障问题	检查	排除方法
无法进行自动混音。	是否选择播放列表上的曲目?	选择播放列表上的曲目。
	播放列表上是否存在至少两首可播放曲目?	将至少两首可播放曲目放入播放列表。
	[**DECK1**、**PHONO1/LINE1**] 和 [**DECK2**、**PHONO2/LINE2**] 选择器开关是否设定到正确位置?	[**DECK1**、**PHONO1/LINE1**] 和 [**DECK2**、**PHONO2/LINE2**] 选择器开关设定到 [**PHONO/LINE**] 侧时，无法使用自动混音功能。 将两个选择器开关设定到 [**DECK**] 侧。 （第 26页）
未将设定存储在存储器中。	更改设定后是否直接关闭了电源?	更改设定后，等候至少 10 秒钟再关闭电源。

USB 设备

故障问题	检查	排除方法
不识别 USB 设备。	USB 设备是否正确连接?	将设备连接牢固（完全插入）。
	是否通过 USB 集线器连接 USB 设备?	无法使用 USB 集线器。
	是否为本机支持的 USB 设备?	本机支持 USB 大容量级 USB 设备，如外部硬盘和便携式闪存存储设备。
	文件格式是否为本机所支持?	请确认所连接的 USB 设备的文件格式。关于本机所支持的文件格式，请参阅 第 5页 上 *可播放 USB 设备*。
	您所使用的 USB 设备（如总线供电硬盘）的电流高于本机的额定电流 (500 mA) 吗?	请在本机额定电流范围内使用 USB 设备（如 AC 适配器或其他外部电源驱动的硬盘）。
	—	关闭电源等待 1 分钟，然后再打开电源。
读取 USB 设备（闪存驱动器和硬盘）需要一些时间。	USB 设备中是否记录了大量的文件夹或文件?	如果有许多文件夹或文件，加载将会需要一些时间。
	USB 设备中是否记录了除音乐文件之外的文件?	如果文件夹中存储了除音乐文件之外的文件，则读取它们也需要一些时间。 切勿在 USB 设备中存储除音乐文件之外的文件或文件夹。
从 USB 设备加载曲目时未开始播放。	文件是否可播放?	请参阅 第 5页 上 *可播放音乐文件格式*。
	自动指示功能是否已被激活?	按住 [**TIME**（**AUTO CUE**、**QUANTIZE**）] 按钮达 1 秒钟以上，取消自动指示功能。 （第 20页）
当播放 USB 设备上的录制曲目时没有声音产生或声音微弱。	[**MASTER LEVEL**] 控制装置是否设置到正确位置?	录制之前调节 [**MASTER LEVEL**] 控制装置，使主电平指示标志的橙色指示标志在处于峰值电平时亮起。（第 24页）
当播放 USB 设备上的录制曲目时声音失真。	[**TRIM**] 控制装置是否设置到正确位置?	录制之前调节 [**TRIM**] 控制装置，使声道电平指示标志的橙色指示标志在处于峰值电平时亮起。 （第 24页）
无法播放文件。	文件是否受版权保护 (DRM)？	无法播放受版权保护的文件。
无法播放音乐文件。	音乐文件是否损坏?	播放未损坏的音乐文件。

DJ 软件

故障问题	检查	排除方法
无法操作计算机上的 DJ 软件。	是否正确设定驱动器软件?	正确设定驱动器软件。 （第 8页）
未正确输出 DJ 软件的声音。	是否正确设定 DJ 软件的输出设定和本机的 [**MIXER MODE**] 设定?	检查 DJ 软件的设定，然后在 [**UTILITY**] 屏幕上检查本机的设定并设定正确的信号路径。 （第 27页）
未输出 DJ 软件的声音。	接线电缆是否正确连接?	正确连接接线电缆。 （第 11页）
	是否正确连接随附的 USB 电缆?	使用随附的 USB 电缆直接连接计算机和本机。 无法使用 USB 集线器。 （第 11页）
	端子或插头是否脏污?	连接之前，擦掉端子和插头上的任何污垢。
	是否正确设定所连接的组件和放大器?	正确设定组件和放大器上的外部输入选择和音量。
	是否正确设定本机的 [**MIXER MODE**]？	根据 DJ 软件的音频输出设定，设定本机的 [**MIXER MODE**]。 （第 27页）
使用 DJ 软件时，播放声音被中断。	驱动器软件的延时值是否合适?	将驱动器软件的延时值设为合适的值。 （第 8页）
		将 DJ 软件的延时值设为合适的值。

无线局域网

故障问题	检查	排除方法
无法通过无线连接加载曲目。	是否正确连接无线局域网连接? 链接建立了吗?	通过无线局域网将移动设备或计算机正确连接到本机。（第 12页）
		如需了解如何创建链接，请参阅 rekordbox（iOS/Android）的用户手册或 rekordbox（Mac/Windows）的操作说明书。
	是否连接超过四台移动设备或计算机?	最多可同时连接 4 台设备（移动设备和 / 或计算机）。请在 [**UTILITY**] 屏幕的 [**LINK DISCONNECT**] 上断开不必要的连接。（第 25页）
	是否开启 [**LOAD LOCK**] 功能?	加载之前，将 [**UTILITY**] 屏幕上的 [**LOAD LOCK**] 设为 [**OFF**] 或暂停当前播放的曲目。（第 29页）
无法建立链接。	是否正确连接无线局域网连接?	通过无线局域网将移动设备或计算机正确连接到本机。（第 12页）
		如需了解如何创建链接，请参阅 rekordbox（iOS/Android）的用户手册或 rekordbox（Mac/Windows）的操作说明书。
	是否连接超过四台移动设备或计算机?	最多可同时连接 4 台设备（移动设备和 / 或计算机）。请在 [**UTILITY**] 屏幕的 [**LINK DISCONNECT**] 上断开不必要的连接。（第 25页）
	是否使用本机进行加载曲目以外的操作?	将本机用作访问点时，使用其执行加载曲目以外的操作可能会妨碍 DJ 性能。
曲目加载未完成或加载较慢。 缓动盘指示标志未停止闪烁。	是否正确连接无线局域网连接? 链接建立了吗?	通过无线局域网将移动设备或计算机正确连接到本机。（第 12页）
		如需了解如何创建链接，请参阅 rekordbox（iOS/Android）的用户手册或 rekordbox（Mac/Windows）的操作说明书。
	是否同时加载 2 首曲目? 尝试传输曲目所至的设备是否距离过远? 是否正在附近使用其他无线信号?	在这些情况下，曲目加载可能较慢。
在通过无线局域网加载的曲目上突然开始循环播放。	是否正确连接无线局域网连接?	无线局域网连接可能被切断。 检查连接状态。（紧急循环功能）
无法连接移动设备，无法操作移动设备或没有声音。	附近有产生 2.4 GHz 频带电磁波的设备（微波炉、其他无线局域网设备等）吗?	请远离电磁波设备安装本主机或停止使用产生电磁波的设备。
	移动设备和本机是否离得太远或之间存在障碍?	请在同一房间在 40 米可视范围（无障碍物）内安装。（可视距离只是大致表示）。 而实际允许通讯的距离可能会有所不同，取决于周围环境。）

故障信息

本机无法正常工作时，显示部分会显示错误代码。请根据下表进行确认并采取纠正措施。如显示下表中所没有的错误代码，或即便采取纠正措施却仍然显示同一错误代码时，请与您购买本产品的经销商或距您最近的先锋服务站联系。

故障代码	故障类型	故障描述	原因和纠正措施
E-8304	解码错误	载入了无法正常播放的音乐文件。	音乐文件未使用授权格式。 用授权格式的音乐文件予以更换。
E-8305	数据格式错误		
E-8306	无文件	曲库、播放列表等中记录的曲目已从 USB 设备中删除，因而无法播放。	若要播放曲目，将其加载回 USB 设备。

方块图

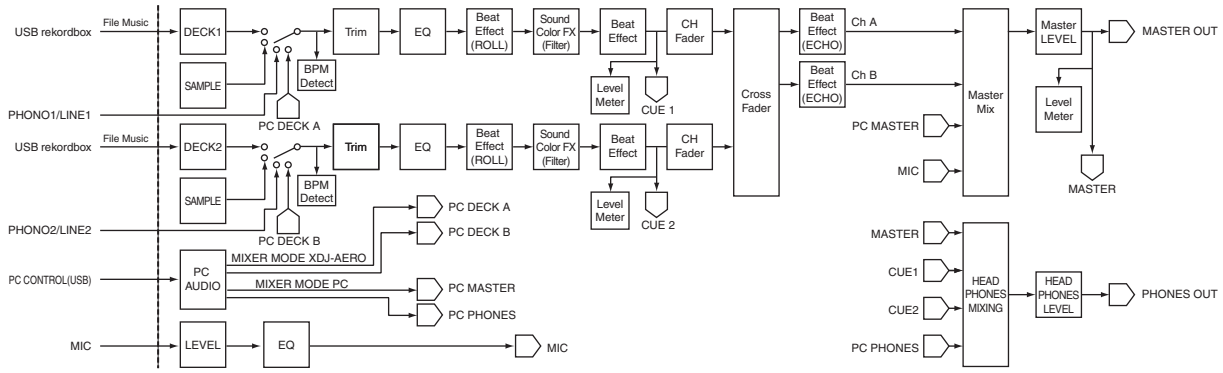

在主机显示屏部分显示的图标列表

	流派		不能播放
	艺术家		播放
	唱片集		已播放
	曲目 / 文件名称		文件夹
	播放列表 历史记录		混音器
	额定值		原始艺术家
	时间		rekordbox

关于商标和注册商标

- Pioneer 和 rekordbox 是日本先锋公司的商标或注册商标。
- Microsoft®、Windows Vista®、Windows®、Internet Explorer® 是微软公司在美国和（或）其它国家的注册商标或商标。
- Apple、Macintosh、Mac OS、Safari、iTunes 和 Finder 是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。
- Android 与 Google Play 是 Google 公司的商标。
- Intel 和 Pentium 是 Intel Corporation 在美国和其他国家的商标。
- ASIO 是Steinberg Media Technologies GmbH的商标。

此处提及的公司和产品名称是其各自所有者的商标。

本产品被许可用于非营利使用。 本产品并未被许可用于商业用途（用于营利使用），例如广播（地面、卫星、有线或其它类型的广播），互联网、内联网（公司网络）或其它类型网络上的音频流，或电子信息发布（在线数字音乐发布服务）。 如进行此类使用，需要获取相应许可。 有关详情，请访问 http://www.mp3licensing.com。

版权注意事项

rekordbox 限制受版权保护的音乐内容的播放和复制。

- 当音乐内容中嵌入了用于保护版权的代码数据等时，可能无法正常执行程序。
- 当 rekordbox 检测到音乐内容中已嵌入用于保护版权的代码数据等时，处理（播放、读取等）将停止。

未经版权所有者同意，不得使用您根据个人喜好按照版权法进行的录制。

- 从 CD 等录制的音乐受各个国家的版权法和国际条约的保护。 录制人员承担确保所录制音乐合法使用的全部责任。
- 当处理从互联网等下载的音乐时，由下载人员承担确保根据下载网站合同使用该音乐的全部责任。

使用联机支持网站

针对 rekordbox 操作程序或技术问题进行查询之前，请阅读 rekordbox 使用说明书和在线手册并检查 rekordbox 联机支持网站上提供的常见问题。

<rekordbox 联机支持网站 >
http://rekordbox.com

- 针对 rekordbox 进行查询之前，需要在 rekordbox 联机支持网站上进行用户注册。
- 在用户注册时需要输入许可密钥，所以请放置在方便的地方。 同时，请勿遗忘您在注册时指定的登录名（您的电子邮件地址）和密码以及许可密钥。
- 日本先锋公司收集个人信息用于以下目的：
  1 为您购买的产品提供客户支持
  2 通过电子邮件向您通知产品或活动信息
  3 如要获取产品计划目标调查收集的反馈
  — 您的个人信息将根据我公司的隐私政策严格保密。
  — 可在 rekordbox 联机支持网站上查看先锋隐私政策。
- 进行有关 rekordbox 的询问时，请务必提供您的电脑类型与规格（CPU、已安装内存、其它已连接外围设备等）、所用操作系统和版本、以及所查询问题的具体信息。
  — 如要询问如何使用非先锋外设设备配置计算机并获取相应的技术支持，请联系特定制造商或零售商。
- 为提高 rekordbox 的功能和性能，可提前使用其他更新版。 可从 rekordbox 联机支持网站下载更新程序。 强烈建议您执行这些更新并务必使用最新版本的 rekordbox。
- 本使用说明书中所用的软件屏幕截自开发版，可能与实际屏幕不同。

— 本产品规格与设计若有变更，恕不另行通知。

- © 2012 日本先锋公司。
  版权所有。
  产品原产地 ： 马来西亚制造
  出版日期 ： 2012 年 11 月 19 日
  PIONEER CORPORATION

  日本先锋公司
  销售商 ： 先锋电子（中国）投资有限公司
  地址 ： 中国上海市市北工业园区江场三路 126 号 4 层
  <DRI1072-B>